Telefone GPRS
SGH-C110

Índice

Precauções de segurança importantes 7

Desembalagem 9

O seu telefone 10

Esquema do telefone 10
Visor 13
Luz de serviço 15

Como começar 16

Instalar o cartão SIM 16
Carregar a bateria 18
Ligar/desligar o telefone 20
Bloquear ou desbloquear o teclado 21

Funções de chamada 22

Efectuar chamadas 22
Regular o volume 24
Atender chamadas 25
Ver as chamadas não atendidas 26
Passar rapidamente para o modo silencioso 28

Seleccionar funções e opções 29

Lista telefónica 31

Guardar números com nomes 31
Utilizar as opções de entrada da lista telefónica 34
Compor um Número a partir da lista telefónica 36
Marcação rápida 37
Procurar e compor números na lista telefónica 38
Editar grupos de chamadores 40
Eliminar todas as entradas da lista telefónica .. 41
Verificar o estado da memória 42

Introduzir texto 43
Alterar o modo de introdução de texto 44
Utilizar o modo T9 45
Utilizar o modo de símbolos 46
Utilizar o modo de caracteres maiúsculos/ minúsculos 47
Utilizar o modo numérico 48

Opções disponíveis durante chamadas 49
Pôr chamadas em espera 49
Desligar o microfone (Fechado) 50
Silenciar/activar o som das teclas 51
Enviar tons de DTMF 51
Procurar números na lista telefónica 52
Utilizar o serviço SMS 52
Atender uma segunda chamada 53
Efectuar chamadas de conferência 53

Utilizar os menus 56
Aceder às funções dos menus por deslocação 56
Aceder às funções dos menus utilizando os respectivos atalhos 57
Lista de funções de menu 58

Mensagens 63
Caixa entrada *(Menu 1.1)* 63
Caixa saída *(Menu 1.2)* 64
Escrever nova *(Menu 1.3)* 66
Modelos *(Menu 1.4)* 68
Definições *(Menu 1.5)* 69
Eliminar tudo *(Menu 1.6)* 71
Os meus objectos *(Menu 1.7)* 71
Estado da memória *(Menu 1.8)* 72
Correio de voz *(Menu 1.9)* 72
Difusão celular *(Menu 1.10)* 73

Registo chamadas 75
Chamadas não atendidas *(Menu 2.1)* 75
Chamadas recebidas *(Menu 2.2)* 75
Chamadas marcadas *(Menu 2.3)* 76
Eliminar tudo *(Menu 2.4)* 76
Tempo da chamada *(Menu 2.5)* 77
Custo da chamada *(Menu 2.6)* 77

Parâmetros som 79
Tom de toque *(Menu 3.1)* 79
Volume toque *(Menu 3.2)* 79
Tipo de alerta *(Menu 3.3)* 80
Som das teclas *(Menu 3.4)* 80
Tom de mensagem *(Menu 3.5)* 81
Ligar/Desligar *(Menu 3.6)* 82
Alertas durante a chamada *(Menu 3.7)* 82
Tom extra *(Menu 3.8)* 83

Parâmetros telefone 84
As minhas definições *(Menu 4.1)* 84
Saudação *(Menu 4.2)* 85
Número próprio *(Menu 4.3)* 86
Idioma *(Menu 4.4)* 86
Segurança *(Menu 4.5)* 87
Definições do visor *(Menu 4.6)* 90
Definições extra *(Menu 4.7)* 91
Atalho *(Menu 4.8)* 92
Repôr parâmetros *(Menu 4.9)* 93

Agenda 94
Calendário *(Menu 5.1)* 94
Lista de tarefas *(Menu 5.2)* 97
Hora e Data *(Menu 5.3)* 100
Alarme *(Menu 5.4)* 101
Calculadora *(Menu 5.5)* 102
Câmbio *(Menu 5.6)* 103

Serviços de rede..... 104
Desvio de chamadas *(Menu 6.1)* 104
Barramento de chamadas *(Menu 6.2)* 106
Chamada em espera *(Menu 6.3)* 108
Selecção de rede *(Menu 6.4)* 109
ID do chamador *(Menu 6.5)* 110
Grupo fechado de utilizadores (CUG) *(Menu 6.6)*..... 110

Caixa de diversões 112
Jogos *(Menu 7.1)* 112
Browser WAP *(Menu 7.2)* 113
Downloads *(Menu 7.3)* 120

Resolução de problemas 122

Códigos de acesso..... 125
Código do telefone 125
PIN 126
PUK..... 126
PIN2..... 127
PUK2 127
Código de barramento 128

Tamanho das mensagens de texto 129

Informações sobre saúde e segurança 130
Informação de certificação SAR..... 130
Cuidados a ter com as baterias 131
Segurança na estrada..... 133
Condições de funcionamento 133
Dispositivos electrónicos 134
Ambientes potencialmente explosivos 136
Chamadas de emergência 137
Outras informações de segurança importantes..... 138
Cuidados e manutenção 139

Glossário..... 141

Índice remissivo 145

Guia de consulta rápida..... 151

Precauções de segurança importantes

Antes de utilizar o telemóvel, leia as seguintes instruções. O seu não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ser ilegal.

Segurança permanente na estrada

Não utilize o telemóvel quando estiver a conduzir; primeiro estacione o veículo.

Desligue o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não o utilize junto de bombas de gasolina (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou produtos químicos.

Desligue-o nos aviões

Os telemóveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões é não só ilegal como também perigosa.

Desligue-o em hospitais

Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico. Siga quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telemóveis são susceptíveis a interferências, que podem afectar o seu funcionamento.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o seu telemóvel nos locais em que for proibida a sua utilização, ou nos locais em que ele possa causar interferências ou ser perigoso como, por exemplo, nos hospitais.

Utilize o telefone de forma sensata

Utilize-o apenas na posição normal, ou seja, junto do ouvido. Evite o contacto desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Certifique-se de que o telefone está ligado e em serviço. Digite o número de emergência da sua área de localização actual e pressione a tecla . Tem de desactivar todas as funções desnecessárias antes de poder efectuar uma chamada de emergência. Forneça todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Além disso, não corte a chamada enquanto não lhe for dada a permissão para o fazer.

Resistência à água

Seu telefone não é resistente à água. Portanto, mantenha-o seco.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos no seu telefone e pode ser perigosa.

Assistência qualificada

Somente pessoal de assistência qualificado deverá reparar o telefone.

Para obter informações pormenorizadas sobre segurança, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 130.

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DO TIPO ERRADO. DEITE FORA AS BATERIAS USADAS SEGUNDO AS INSTRUÇÕES.

Desembalagem

A embalagem contém os seguintes elementos:

Telefone



Adaptador de viagem

Baterias

Manual do utilizador

Os itens fornecidos com seu telefone poderão ser diferentes, consoante seu país.

Também pode adquirir os seguintes acessórios para o telefone, num representante da Samsung:

- Adaptador de viagem
- Auscultadores
- Kit mãos-livres para automóvel
- Bateria standard
- Carregador para automóvel
- Suporte para automóvel
- Kit de dados
- Carregador de baterias
- Pulseira

O seu telefone

Esquema do telefone

A ilustração seguinte mostra os principais elementos do telefone.

Tecla	Descrição
	No modo de menus, mostram as opções de menu e as entradas da lista telefónica. *No modo inactivo*, permitem-lhe aceder directamente às suas opções de menu favoritas. Para obter mais informações sobre os atalhos, consulte a página 92.
	No modo de menus, permitem-lhe regressar ao nível anterior e seleccionar o menu actual, respectivamente. *Ao introduzir texto*, movem o cursor para a esquerda e para a direita, respectivamente. *No modo inactivo*, permitem-lhe aceder directamente às suas opções de menu favoritas. Para obter mais informações sobre os atalhos, consulte a página 92.
 (teclas de função)	Permitem executar as funções indicadas pelo texto acima (na linha inferior do visor).
	Ao introduzir texto, é utilizada para apagar os caracteres do visor. *No modo de menus*, permite voltar ao nível anterior. *No modo inactivo*, permite aceder rapidamente ao browser WAP (Wireless Application Protocol).

Tecla	Descrição *(continuação)*
	É utilizada para efectuar ou atender chamadas. *Quando premida no modo inactivo*, chama novamente o último número marcado ou do qual foi recebida a chamada. *No modo de menus*, permite seleccionar funções ou guardar as informações introduzidas como, por exemplo, nomes, na memória do telefone ou do cartão SIM.
	Permite terminar chamadas. *Quando premida*, liga e desliga o telefono. *No modo de menus*, permite cancelar a introdução de dados e voltar ao modo inactivo.
	Quando premida no modo inactivo, liga rapidamente para o correio de voz.
	Utilizadas para introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.
	Permitem introduzir caracteres com funções especiais.
	Utilizadas para executar as diversas funções.
	(na parte lateral do telefone) Durante as chamadas, regula o volume do auscultador. *No modo inactivo*, permite regular o volume das teclas. *No modo de menus*, mostra as opções e as entradas da lista telefónica.

Visor

Esquema do visor

O visor divide-se em três áreas.

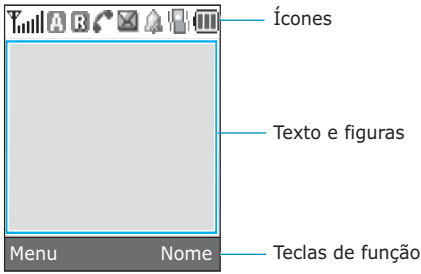

Área	Descrição
Primeira linha	Mostra vários ícones. Consulte a página 14.
Linhas do meio	Mostram mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas, por exemplo, o número a marcar.
Última linha	Mostra as funções actualmente atribuídas às duas teclas de função.

Ícones

Ícone	Descrição
	Mostra a intensidade do sinal de entrada. Quanto mais barras, maior é a intensidade do sinal.
	Surge quando o telefone está a ser utilizado fora da área da rede habitual e foi registado noutra rede. Por exemplo, quando em viagem no estrangeiro.
	Surge quando está a efectuar chamadas.
	Surge quando está activa à uma ligação à rede GPRS.
	Surge quando se está a introduzir texto, para indicar o modo de introdução actual.
	Surge quando as teclas estão bloqueadas.
	Surge quando são recebidas mensagens de texto.
	Surge quando são recebidas novas mensagens de correio de voz.
	Surge quando alarmes são definidos.
	Surge quando o modo silencioso está activo ou quando se define a opção de menu **Tipo de alerta** (**Menu 3.3**) para que o telefone vibre ao receber chamadas. Para obter mais informações, consulte as páginas 28 e 80.

Ícone	**Descrição** *(continuação)*
	Surge quando o recurso Desvio de chamadas está activo.
	Surge quando o modo fechado está activo.
	Mostra a carga da bateria. Quanto mais barras, mais carga existe.

Luz de fundo

O visor e o teclado são retroiluminados. Ao premir qualquer tecla, essa luz permanece acesa por um determinado período, consoante a definição do recurso **Luz de fundo** (**Menu 4.6.2**). Em seguida, a sua intensidade diminui e, finalmente muda para o relógio digital, poupando a carga da bateria.

Para especificar o tempo durante o qual a luz de fundo permanece activa, defina a opção de menu **Luz de fundo**. Para obter mais informações, consulte a página 90.

Luz de serviço

A luz de serviço localiza-se na parte superior esquerda do telefone. Quando há serviços disponíveis no telefone, esta luz fica intermitente.

Para activar ou desactivar esta luz, defina a opção de menu **Luz de serviço** (**Menu 4.6.3**). Para obter mais informações, consulte a página 91.

Como começar

Instalar o cartão SIM

Quando se subscreve serviços de rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM onde já estão carregados os dados sobre o tipo de serviço assinado, tais como o PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, etc.

Importante! O cartão SIM e os contactos podem danificar-se facilmente se forem riscados ou dobrados. Portanto, deve ter cuidado ao manusear, introduzir ou remover o cartão do aparelho.

Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

1. Se necessário, desligue o telefone premindo a tecla ⏻ até aparecer a imagem de encerramento.

2. Retire a bateria. Para o fazer:

   ① Puxe a lingueta da bateria na parte de trás do telefone e segure-a nessa posição.

   ② Retire a bateria conforme ilustrado.

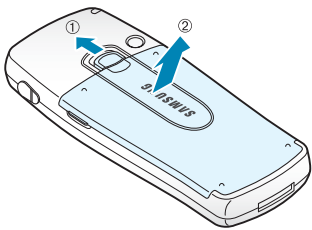

3. Introduza o cartão SIM no respectivo suporte, de modo a que o componente fique preso no lugar.

   Certifique-se de que o canto cortado fica situado em cima à direita e que os contactos dourados do cartão ficam voltados para o telefone.

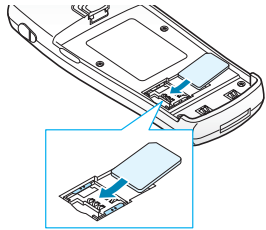

Nota: Quando precisar de remover o cartão SIM, desloque-o conforme ilustrado e retire-o do suporte.

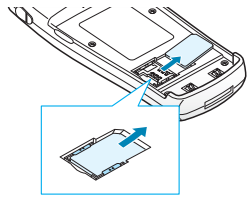

4. Posicione a bateria de modo que as patilhas finais alinhem-se às ranhuras localizadas na parte inferior.

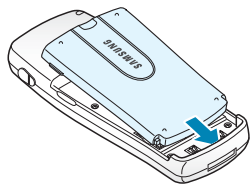

5. Empurre a bateria até encaixá-la no lugar, produzindo um estalido. Antes de ligar o telefone, certifique-se de que a bateria está instalada correctamente.

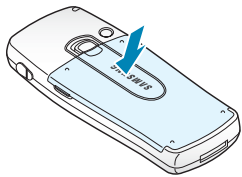

Carregar a bateria

O telefone é alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio. O telefone é fornecido com um adaptador de viagem. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados. Para obter mais informações, contacte o representante da Samsung.

O telefone pode ser utilizado durante o carregamento da bateria, mas neste caso, o processo demora mais tempo.

Nota: Tem de carregar totalmente a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez. Uma bateria descarregada demora cerca de 200 minutos para ser completamente carregada.

1. Com a bateria colocada no telefone, ligue o cabo do adaptador de viagem à parte inferior do telefone.

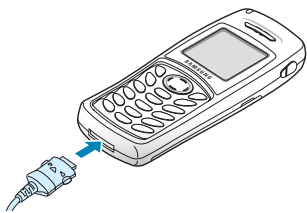

2. Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (AC).

3. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador da tomada e do telefone, apertando as patilhas laterais cinzentas do conector e o puxando para fora.

Nota: Durante o carregamento, não retire a bateria do telefone antes de desligar o adaptador, pois tal procedimento poderá danificar o telefone.

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca e só restam apenas alguns minutos de conversação, o telefone emite um apito e, no visor, é repetidamente apresentada a mensagem. Quando isto acontecer, o seu telefone desliga a luz de fundo para conservar a restante energia da bateria.

Quando a bateria fica tão fraca que o telefone já não pode funcionar, este desliga-se automaticamente.

Ligar/desligar o telefone

1. Prima a tecla ⏻ até ligar o telefone.

2. Se o telefone lhe pedir o código, introduza-o e prima a tecla de função **Sim**. O código que vem definido de fábrica é 00000000. Para obter mais informações, consulte a página 125.

3. Se o telefone lhe pedir o PIN, introduza-o e prima a tecla de função **Sim**. Para obter mais informações, consulte a página 126.

   O telefone procura a sua rede e, quando a encontra, é apresentado o ecrã de inactividade abaixo ilustrado. Já pode efectuar e receber chamadas.

Nota: O idioma predefinido do visor é o inglês. Para o alterar, utilize a opção de menu **Idioma** (**Menu 4.4**). Para obter mais informações, consulte a página 86.

4. Quando pretender desligar o telefone, prima a tecla ⏻ até aparecer a imagem de encerramento.

Nota: Se tiver bloqueado o teclado, deve desbloqueá-lo antes de desligar o telefone. Para tal, prima a tecla de função **Desbl.** e a tecla *.

Bloquear ou desbloquear o teclado

Pode bloquear o teclado para evitar que prima teclas por engano.

Prima sem soltar a tecla no modo inactivo até que o ícone e a mensagem "Tecl bloqueado" apareçam no visor.

Pode atender qualquer chamada recebida utilizando qualquer tecla ou fazer chamadas de emergência mesmo com o teclado bloqueado. Para fazer ume chamada de emergência, introduza um número de emergência.

Quando a mensagem de confimação aparecer, prima tecla de função **Sim** ou a tecla . Quando terminar a chamada, o seu telefone volta a colocar-se imediatamente no modo bloqueio de teclado.

Para sair do modo de teclado bloqueado, prima a tecla de função **Desbl.** e, em seguida, prima novamente a tecla . A mensagem "Teclado desbloqueado" aparecerá e o ícone não será mais exibido.

Também pode definir o telefone para que bloqueie automaticamente o teclado na opção de menu **Bloqueio teclado auto** (**Menu 4.1.3**). Para obter mais informações, consulte a página 85.

Funções de chamada

Efectuar chamadas

Quando surgir o ecrã de inactividade, introduza o indicativo de área e o número de telefone e prima a tecla .

Nota: Se tiver activado a opção **Remarcação auto** do menu **Definições extra** (**Menu 4.7**), o número é remarcado automaticamente até dez vezes, quando o destinatário da chamada não atende ou está ocupado. Para obter mais informações, consulte a página 92.

Efectuar chamadas internacionais

1. Prima sem soltar a tecla 0+.
   Surge o carácter **+**.

2. Introduza os indicativos do país, da área e o número de telefone do destinatário, e prima a tecla .

Corrigir o número

Para apagar...	**Prima...**
o último dígito visualizado	a tecla i/C.
outro dígito do número	a tecla (ou) até o cursor ficar à direita do dígito a apagar. Prima a tecla i/C. Também pode introduzir dígitos em falta, premindo as teclas correspondentes.
todo o visor	sem soltar a tecla i/C.

Terminar chamadas

Quando terminar a chamada, prima rapidamente a tecla .

Remarcar o último número

O telefone memoriza os números marcados, recebidos ou não atendidos, se o chamador for identificado. Para obter mais informações, consulte "Registo chamadas" na página 75.

Para marcar novamente qualquer um desses números:

1. Se tiver introduzido quaisquer caracteres no visor, limpe-o premindo a tecla durante mais de um segundo.
2. Utilize a tecla para ver uma lista dos últimos números por ordem de realização das chamadas.
3. Prima as teclas e para percorrer os números, até evidenciar aquele que pretende.
4.

Para...	**Prima...**
marcar o número evidenciado	a tecla .
editar o número evidenciado	a tecla de função **Opções**, seleccione a opção **Editar** e altere o número conforme o pretendido.
eliminar o número evidenciado	a tecla de função **Opções** e seleccione **Eliminar**.
eliminar todos os números da lista	a tecla de função **Opções** e seleccione **Eliminar tudo**. Para obter mais informações, consulte a página 76.

Efectuar chamadas a partir da lista telefónica

Pode guardar os números de telefone que utiliza regularmente no cartão SIM ou na memória do telefone, que são designados por Lista telefónica.

Após ter guardado números na Lista telefónica, pode compor um número pressionando algumas teclas ou atribuir os números que usa mais frequentemente a determinadas teclas numéricas, utilizando a função Marcação Rápida.

Para obter mais informações sobre as funções de Lista telefónica, consulte a página 31.

Regular o volume

Se, durante uma chamada, quiser regular o volume do auscultador, utilize as teclas de volume localizadas no lado esquerdo do telefone.

Prima ▲ para aumentar o volume e ▼ para o diminuir.

No modo inactivo, pode utilizá-las para regular o volume das teclas.

Atender chamadas

Ao receber chamadas, o telefone toca e exibe a animação de recepção de chamada.

Se for possível identificar o chamador, aparece o respectivo número ou nome, se constar da lista telefónica.

Nota: Enquanto o telefone estiver a tocar, poderá silenciar o toque. Segure uma das teclas de volume na lateral do telefone.

1. Para atender a chamada, prima a tecla ou a tecla de função **Aceitar**.

   Se a opção **Atender qualquer tecla** do menu **Definições extra** (**Menu 4.7**) estiver activa, pode premir qualquer tecla à excepção de e **Rejeit**. Consulte a página 92.

   Para rejeitar uma chamada recebida, prima a tecla de função **Rejeit**.

2. Para terminar a chamada, feche a tampa ou prima a tecla .

Nota: Pode atender chamadas mesmo durante a utilização da lista telefónica ou dos menus.

Ver as chamadas não atendidas

Se, por qualquer motivo, não conseguir atender a chamada, desde que o serviço esteja disponível, é possível descobrir quem o chamou de forma a que possa contactá-lo, se necessário.

O número de chamadas não atendidas é imediatamente mostrado no ecrã de inactividade, quando uma chamada não é atendida.

Para a ver imediatamente:

1. Prima a tecla de função **Ver**.

   Se estiver disponível, é mostrado o número correspondente à última chamada não atendida.

2.

Para...	**Prima...**
percorrer as chamadas não atendidas	a tecla ⌒ ou ⌣.
chamar o número apresentado	a tecla ✆.
editar ou eliminar o número de uma chamada não atendida	a tecla de função **Selec** (consulte as informações a seguir).

Editar o número de uma chamada não atendida

Nota: Se o número correspondente à chamada não atendida não estiver disponível, a opção **Editar** não é apresentada.

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla ou para evidenciar a opção **Editar**.
3. Prima a tecla de função **Selec**.
4. Altere o número conforme necessário.
5.

Para...	**Prima...**
chamar o número	a tecla .
guardar o número	a tecla de função **Guardar** e, depois, introduza o respectivo nome e a localização requeridos. Para obter mais informações, consulte a página 31.

Eliminar chamadas não atendidas

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Se necessário, prima a tecla ou para evidenciar a opção **Eliminar**.
3. Prima a tecla de função **Selec**.

Pode, em qualquer altura, premir a tecla , para sair da função Chamadas não atendidas.

Nota: Pode aceder, em qualquer altura, à função Chamada não atendida, seleccionando a opção de menu **Chamadas não atendidas** (**Menu 2.1**). Para obter mais informações, consulte a página 75.

Passar rapidamente para o modo silencioso

O modo silencioso é conveniente quando é requerida discrição e se pretende impedir o telefone de tocar, por exemplo, num teatro.

No modo inactivo, para passar rapidamente para o modo silencioso, mantenha a tecla premida até aparecerem a mensagem "Modo silencioso" e o ícone de vibração ().

No modo silencioso, o telefone altera as definições de som do seguinte modo:

Opção	**Nova definição**
Tipo de alerta	Vibração
Som das teclas	Desligado
Tom SMS	Luz + Vibração
Tom SMS-CB	So luz
Ligar/desligar	Desligado
Tom extra	Desligado

Para sair do modo silencioso e reactivar as definições de som anteriores, prima novamente a tecla até aparecer a mensagem "Sair Modo silencioso". O ícone de vibração () deixa de aparecer.

Nota: Quando desliga o telefone, o modo Silencioso é desactivado automaticamente.

Seleccionar funções e opções

O seu telefone dispõe de um conjunto de funções que lhe permite personalizá-lo. Essas funções estão organizadas em menus e submenus, aos quais se tem acesso através das duas teclas de função identificadas como e . Cada menu e submenu permitem ver e alterar as definições de uma determinada função.

A acção das teclas de função varia consoante o contexto. É essa acção que é indicada na linha inferior do visor, por cima de cada uma das teclas.

Exemplo:

Prima a tecla de função esquerda para aceder ao modo de menu principal.

Prima a tecla de função direita para aceder ao recurso de lista telefónica.

Para ver as diversas funções/opções disponíveis e seleccionar a que pretende:

1. Prima a tecla de função correspondente.
2.

Para...	**Prima...**
seleccionar: • a função apresentada ou • a opção evidenciada	a tecla de função **Selec** ou **)**.
ver a função seguinte ou evidenciar a próxima opção numa lista	a tecla ⌣ ou ▼ situada no lado esquerdo do telefone.
passar para a função ou opção anterior numa lista	a tecla ⌢ ou ▲ situada no lado esquerdo do telefone.
passar para o menu de nível superior	a tecla **(**, ↩ ou (i/c).
sair sem alterar as definições	a tecla ☎ ⓘ.

Para poder utilizar certas funções, terá de introduzir um código ou um PIN. Introduza o código necessário e prima a tecla de função **Sim**.

Nota: Quando se acede a uma lista de opções, o telefone evidencia a opção actual. No entanto, se só existirem duas opções, como **Ligado/Desligado** ou **Activar/Desactivar**, o telefone evidencia a opção que não está activa, de modo a que seja possível seleccioná-la directamente.

Lista telefónica

Pode guardar números de telefone com os nomes correspondentes na memória do cartão SIM. Além disso, pode guardar até 500 números na memória do telefone. As memórias do cartão SIM e do telefone, embora independentes, funcionam como uma única memória - a lista telefónica.

Nota: Em função do fabricante do seu cartão SIM, o número máximo de números de telefone que o cartão SIM pode armazenar difera.

Guardar números com nomes

Existem dois métodos para guardar números:

- Utilizar a tecla de função **Guardar** no modo inactivo.
- Utilizar a opção **Nova entrada** do menu Lista telefónica.

Guardar números no modo inactivo

Quando começa a introduzir um número, surge, por cima da tecla de função esquerda, a opção **Guardar**, para lhe permitir guardar o número na lista telefónica.

1. Introduza o número pretendido.

   Nota: No caso de se enganar ao introduzir um número, corrija-o, utilizando a tecla (C). Para obter mais informações, consulte a página 22.

2. Quando tiver a certeza de que está correcto, prima a tecla de função **Guardar**.

3. Seleccione um ícone para identificar a categoria do número que pretende guardar. Há três categorias disponíveis:

   Número de telemóvel

   Número do escritório

   Número de casa

   Para seleccionar a categoria, prima a tecla **(** ou **)** e, em seguida, a tecla de função **Selec**.

4. Seleccione a localização da memória, **SIM** ou **Telefone**, premindo as teclas ⁀ e ⁀ e, em seguida, prima a tecla de função **Selec**.

   Nota: Se mudar de telefone, os números guardados na memória do cartão SIM estarão automaticamente disponíveis no novo telefone, mas os números guardados na memória do telefone têm de ser restaurados.

5. Introduza o nome e prima a tecla de função **Sim**.

   A extensão máxima do nome depende do cartão SIM. Para obter informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 43.

   O telefone mostra agora a primeira localização livre na memória utilizada. Se essa memória estiver cheia, é mostrada a primeira localização livre na outra memória.

6. Se não quiser guardar o número e o nome na localização sugerida, prima a tecla C para limpá-la e introduza, através das teclas numéricas, a localização que deseja.

7. Prima a tecla de função **Sim** para guardar o nome e o número.

   Uma vez guardados, o telefone mostra o nome ou a entrada da lista telefónica que acaba de ser criada.

8.

Para...	Prima...
utilizar as opções de entrada	a tecla de função **Opções**.
regressar ao ecrã de inactividade	a tecla .

Guardar números através do menu Lista telefónica

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Seleccione **Nova entrada**, premindo as teclas e , e prima a tecla de função **Selec**.
3. Seleccione um ícone para identificar a categoria do número que pretende guardar.

   Nota: Neste passo, o ícone de e-mail ( ) está disponível. Permite guardar endereços de e-mail em vez de números de telefone.
4. Seleccione a localização da memória, **SIM** ou **Telefone**, premindo as teclas e , e, em seguida, prima a tecla de função **Selec**.
5. Introduza o nome e prima a tecla de função **Sim**.

   A extensão máxima do nome depende do cartão SIM. Para obter informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 43.
6. Introduza o número ou endereço de correio electrónico e prima a tecla de função **Guardar**.
7. Se não quiser guardar o número e o nome na localização sugerida, prima a tecla para limpar a localização e introduza, através das teclas numéricas, a localização que deseja.

8. Prima a tecla de função **Sim** para guardar o nome e o número.

   Uma vez guardados, o telefone mostra o nome ou a entrada da lista telefónica que acaba de ser criada.

9.

Para...	**Prima...**
utilizar as opções de entrada	a tecla de função **Opções**.
regressar ao ecrã de inactividade	a tecla ⏻.

Utilizar as opções de entrada da lista telefónica

Numa entrada da lista telefónica, prima a tecla de função **Opções** para aceder às opções da entrada.

Para...	**Prima...**
seleccionar a opção evidenciada	a tecla de função **Selec** ou a tecla **)**.
evidenciar outra opção	a tecla ⌒ e ⌣ até evidenciar a opção pretendida.

As opções disponíveis são as seguintes:

Guardar: permite colar o número seleccionado no modo de marcação normal. É particularmente útil para marcar números parecidos com outros da lista telefónica, por exemplo, outra extensão do mesmo escritório.

Use a tecla (*/C) para alterar o número conforme necessário. Para obter mais informações, consulte a página 22. Uma vez introduzido o número, prima a tecla ↷ para o marcar.

Editar: permite editar a entrada da lista telefónica.

Seleccione **Uma entrada** para alterar um número no nome seleccionado. Caso altere o nome, o número será guardado em separado. Seleccione **Todas as entradas** para alterar o nome da entrada.

Eliminar: permite eliminar o nome e o número(s) seleccionado(s) da lista telefónica. Ser-lhe-á pedido que confirme a eliminação desse número(s) e nome, premindo a tecla de função **Sim**.

Copiar: pode seleccionar um endereço de memória e substituir o número do endereço pelo novo número.

Grupo chamadores: permite associar a entrada a um grupo de chamadores, de modo a que o telefone o avise de uma forma específica quando essa pessoa lhe telefonar. Seleccione um dos dez grupos disponíveis.

Para remover entradas de um grupo, seleccione a opção **Nenhum Grupo**.

Para obter mais informações sobre a alteração das propriedades dos grupos de chamadores, consulte a página 40.

Adicionar entrada: permite adicionar novos números ao nome seleccionado no momento.

Compor um Número a partir da lista telefónica

Após ter guardado números de telefone na lista telefónica, pode compô-los fácil- e rapidamente utilizando os números de endereço que lhes foram atribuídos na lista telefónica.

Compor um Número a partir do Cartão SIM

1. No modo repouso, introduza o número do endereço de memória do número que quer compor e pressione a tecla .

   A lista das entradas no cartão SIM aparece.

2. Se necessário, desloque a lista utilizando a tecla ou .

3. Quando o número aparece no visor, pressione a tecla ou a tecla de função **Marcar**.

Compor um Número a partir da Memória do Telefone

1. No modo repouso, pressione e mantenha pressionada a tecla **0**. Um **+** aparece.

2. Introduza o número do endereço de memória do número que deseja marcar e pressione a tecla .

   A lista das entradas na memória do telefone aparece.

3. Se necessário, desloque a lista utilizando a tecla ou .

4. Quando o número aparece, pressione a tecla de função **Marcar** ou a tecla .

Marcação rápida

Pode atribuir até oito números da sua lista telefónica que utiliza mais frequentemente às teclas numéricas (**2** a **9**) e compô-los facilmente cada vez que desejar, simplesmente pressionando e mantendo pressionada a tecla numérica associada.

Definir entradas de marcação rápida

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Seleccione **Marcação rápida**, premindo a tecla ⁀ ou ⁀ e a tecla de função **Selec**.
3. Seleccione a tecla que pretende associar à função de marcação rápida (teclas 2 abc a 9 wxyz) e prima a tecla de função **Sim**.

   Nota: Se já tiver atribuído um número à tecla, **Sim** é substituída por **Opções**. Siga para o passo 6.
4. Seleccione a entrada pretendida da lista telefónica e prima a tecla de função **Ver**.
5. Se a entrada tiver mais de um número, seleccione o que pretende utilizar, premindo ⁀ ou ⁀ e, em seguida, a tecla de função **Selec**.
6. Depois de se atribuir um número à tecla seleccionada, estão disponíveis quatro opções, quando prime uma tecla de função **Opções**:

   Alterar: permite atribuir outro número à tecla.

   Eliminar: permite apagar a definição, de forma a que nenhum número fique atribuído à tecla.

   Eliminar tudo: permite limpar as definições de todas as teclas, de modo a que nenhum número fique atribuído a qualquer uma das teclas.

   Número: permite ver o número atribuído à tecla.

7. Ao concluir a alteração da opção, prima a tecla (i/C) ou ⓘ.

Marcação rápida a partir da lista telefónica

Para marcar rapidamente os números atribuídos às teclas (2 abc) a (9 wxyz), mantenha a tecla correspondente premida.

Nota: A localização de memória 1 está reservada para o número do servidor de correio de voz.

Procurar e compor números na lista telefónica

Depois de guardar números na lista telefónica, pode procurá-los de duas formas:

- Por nome
- Por grupo de chamadores

Procurar números pelo nome

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Prima a tecla de função **Selec** quando a opção **Procurar** estiver evidenciada. É-lhe pedido para introduzir um nome.
3. Introduza o início do nome que pretende encontrar.

   A lista telefónica é apresentada, começando pela primeira entrada coincidente com as letras introduzidas. Essa entrada aparece também evidenciada.

4.

Para...	Prima...
ver a entrada evidenciada	a tecla de função **Ver**.
seleccionar outra entrada	a tecla ⌒ ou ⌣ até evidenciar a entrada pretendida.
procurar um nome começando com uma letra diferente	a tecla 1/C para apagar as letras já introduzidas e, em seguida, prima a tecla correspondente à letra requerida.

5. Uma vez localizada a entrada pretendida, prima ↷ para marcar o número, ou prima a tecla de função **Opções** para aceder às opções de entrada da lista telefónica. Para obter mais informações, consulte a página 34.

Procurar números pelo grupo de chamadores

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Seleccione **Procura de grupo**, premindo a tecla ⌒ ou ⌣, e prima a tecla de função **Selec**.
3. Escreva as primeiras letras do nome de grupo que pretende localizar.

   Os grupos de chamadores serão apresentados, começando pela primeira opção coincidente com as letras introduzidas.
4. Seleccione a alternativa pretendida, premindo ⌒ ou ⌣ e a tecla de função **Ver**.

   São apresentadas as entradas da lista telefónica pertencentes ao grupo seleccionado.

5.

Para...	Prima...
ver a entrada evidenciada	a tecla de função **Ver**.
seleccionar outra entrada	a tecla ⌒ ou ⌣ até evidenciar a entrada pretendida.

6. Uma vez localizada a entrada pretendida, prima a tecla ↷ para marcar o número, ou utilize a tecla de função **Opções** para aceder às opções da entrada da lista telefónica. Para obter mais informações, consulte a página 34.

Editar grupos de chamadores

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.
2. Seleccione **Edição de grupo**, premindo a tecla ⌒ ou ⌣ e a tecla de função **Selec**.
3. Percorra a lista de grupos, premindo a tecla ⌒ ou ⌣.
4. Quando o grupo que pretende editar aparecer evidenciado, prima a tecla de função **Opções**.
5. Seleccione cada uma das alternativas e altere as respectivas definições, conforme necessário. As opções disponíveis são as seguintes.

   Toque chamada: permite seleccionar o tipo de toque a ser utilizado quando forem recebidas chamadas de membros do grupo.

   Tom SMS: permite seleccionar o tom de toque a ser utilizado quando forem recebidas mensagens de texto de membros do grupo.

Gráfico: permite seleccionar o gráfico a ser apresentado quando forem recebidas chamadas de membros do grupo.

Nome do grupo: permite atribuir nomes aos grupos. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 43.

6. Ao concluir a alteração das definições, prima a tecla (i/c) ou ⏻.

Eliminar todas as entradas da lista telefónica

Pode eliminar todas as entradas da memória do telefone, do cartão SIM ou das duas memórias ao mesmo tempo.

1. No ecrã inactivo, prima a tecla de função **Nome**.

2. Vá até a opção **Eliminar tudo** premindo a tecla ⌒ ou ⌣ e, em seguida, prima a tecla de função **Selec**.

3.

Para...	**Prima...**
seleccionar as memórias que pretende eliminar	a tecla de função **Marcar**.
cancelar a selecção	a tecla de função **Retirar**.
eliminar todas as entradas nas memórias seleccionadas	a tecla de função **Apagar**.

4. Introduza o código do telefone e prima a tecla de função **Sim**.

Nota: O código predefinido é 00000000. Para alterá-lo, consulte a página 88.

5. Quando o visor exibir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim**.

6. Ao finalizar a operação, prima a tecla (i/C) ou ☎ ⏻.

Verificar o estado da memória

Pode ver quantos nomes e números estão guardados na lista telefónica (memórias do cartão e do telefone) ou o número de localizações livres.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Nome**.

2. Seleccione a opção **Estado da memória**. Para tal, prima a tecla ⌒ ou ⌣ e a tecla de função **Selec**.

3. Prima a tecla ⌒ ou ⌣ para ver o número de entradas existentes e restantes nas memórias do cartão e do telefone.

4. Ao finalizar a verificação, prima a tecla (i/C) ou ☎ ⏻.

Introduzir texto

Ao utilizar o telefone, é frequentemente necessário introduzir texto, por exemplo, ao memorizar nomes na lista telefónica, criar uma saudação pessoal ou agendar acontecimentos no calendário. Pode introduzir caracteres alfanuméricos, utilizando o teclado do telefone.

O seu aparelho apresenta os seguintes modos de introdução de texto:

- **Modo T9**

  Este modo permite introduzir palavras premindo apenas uma tecla por letra. Cada tecla apresenta mais de uma letra, assim sendo, ao premi-la uma vez (5 jkl), a letra J, K ou L aparece no visor. O modo T9 compara automaticamente as teclas premidas com um dicionário linguístico interno, de modo a determinar a palavra correcta. Dessa forma, é necessário premir as teclas um número bastante menor de vezes do que nos modos de introdução de texto tradicional e de caracteres maiúsculos e minúsculos.

- **Modo de símbolos**

  Este modo permite introduzir símbolos, tais como sinais de pontuação.

- **Modos de caracteres maiúsculos/ minúsculos**

  Estes modos permitem introduzir letras, premindo a tecla do carácter pretendido uma, duas, três ou quatro vezes, até o mesmo aparecer no visor.

- **Modo numérico**

  Este modo permite introduzir números.

Alterar o modo de introdução de texto

Quando estiver em campos que permitem a introdução de caracteres, verá o indicador do modo de introdução de texto no visor.

Exemplo: Ao criar mensagens de texto

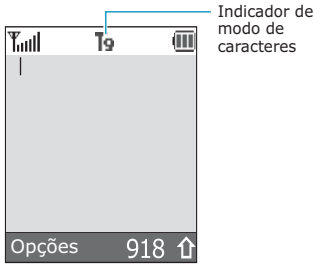

Para seleccionar...	Prima a tecla de função ⇧ até...
Modo T9	T9 aparecer no visor. Consulte a página 45.
Modo de caracteres minúsculos	a aparecer no visor. Consulte a página 47.
Modo de símbolos	aparecer no visor. Consulte a página 46.
Modo de caracteres maiúsculos	A aparecer no visor. Consulte a página 47.
Modo numérico	1 aparecer no visor. Consulte a página 48.

Nota: Podem estar disponíveis modos de introdução de texto adicionais dependendo do país.

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite introduzir caracteres premindo cada tecla uma única vez. Este modo de introdução de texto assenta num dicionário incorporado.

1. No modo de introdução assistida de texto T9, introduza a palavra premindo as teclas 2 abc a 9 wxyz. Prima cada tecla uma única vez por cada letra.

   Exemplo: Para introduzir *NOVA* no modo T9, prima 6 mno, 6 mno, 8 tuv e 2 abc.

   A palavra que está a escrever surge no visor. Pode ir mudando à medida que as teclas vão sendo premidas.

2. Antes de editar ou eliminar a palavra sugerida, escreva a palavra pretendida até ao fim.

3. Se estiver correcta, comece a escrever a palavra seguinte.

   Se o termo não estiver correcto, prima as teclas 0 +, ‿ e ‿ para ver as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.

   Exemplo: Ambas as palavras *COM* e *ANO* usam a mesma sequência: 2 abc, 6 mno, 6 mno. O telefone mostra primeiro a palavra mais comum.

4. Termine cada palavra introduzindo um espaço, com a tecla *.

- Para introduzir palavras não reconhecidas pelo modo T9, mude para o modo de introdução de caracteres maiúsculos/minúsculos.

- Para introduzir um ponto final, hífens ou apóstrofes, prima a tecla 1. O modo T9 aplica regras gramaticais para assegurar a utilização da pontuação correcta.

  Exemplo: 1 é utilizado duas vezes para apresentar dois sinais de pontuação:



- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9, utilize a tecla *. Há duas tipos de letras:

  T9 Letras maiúsculas

  t9 Letras minúsculas

- Também pode mover o cursor utilizando a tecla **(** ou **)**. Para eliminar letras, prima a tecla C. Prima a tecla C até limpar o visor.

Utilizar o modo de símbolos

O modo de símbolos permite introduzir símbolos em mensagens de texto.

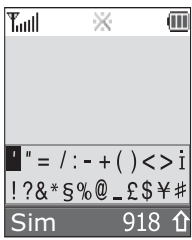

Utilize as teclas de navegação para evidenciar o símbolo pretendido e, em seguida, prima a tecla de função **Sim** para introduzir o símbolo evidenciado na mensagem.

Utilizar o modo de caracteres maiúsculos/minúsculos

Utilize as teclas 1 a 0 + para escrever o texto.

1. Prima a tecla com a letra pretendida:
   - Uma vez para a primeira letra
   - Duas vezes para a segunda letra
   - E assim sucessivamente.

2. Seleccione as outras letras da mesma forma.

Nota: Quando prime uma tecla diferente, o cursor desloca-se para a direita. Ao introduzir a mesma letra duas vezes em sequência, ou outra letra com a mesma tecla, aguarde uns segundos que o cursor se desloque para a direita antes de seleccionar a letra seguinte.

Para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis, consulte a tabela seguinte.

Tecla	Caracteres por ordem de visualização	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	Espaço . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

Nota: Os caracteres disponíveis nestes modos podem ser diferentes, dependendo do país.

- Para introduzir espaços, prima a tecla .
- Também pode mover o cursor utilizando **(** ou **)**. Para eliminar letras, prima a tecla . Prima a tecla para limpar o visor.

Utilizar o modo numérico

O modo numérico permite introduzir números em mensagens de texto (por exemplo, um número de telefone). Prima as teclas correspondentes aos dígitos que pretende e, depois, regresse manualmente para o modo de introdução de texto pretendido.

Opções disponíveis durante chamadas

O telefone tem várias funções de controlo que podem ser usadas durante chamadas.

Pôr chamadas em espera

Sempre que quiser, pode pôr em espera chamadas em curso. Também pode efectuar novas chamadas, com a outra em espera, se esse serviço for suportado pela rede. Pode alternar entre as duas (a activa e a em espera).

Para tal, prima a tecla de função **Espera**. Pode reactivar a chamada sempre que quiser, premindo a tecla de função **Recuperar**.

Para efectuar chamadas com outra em curso:

1. Marque o número para onde pretende ligar ou seleccione-o na lista telefónica.
2. Prima a tecla para efectuar a segunda chamada.

   A primeira chamada é automaticamente posta em espera.

Também pode proceder do seguinte modo:

1. Ponha a chamada actual em espera, premindo a tecla de função **Espera**.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.

Para alternar entre as duas, prima a tecla de função **Alternar**.

A chamada em curso fica em espera e a chamada em espera é reactivada, para que se possa continuar a conversa.

Quando terminar, desligue normalmente, premindo a tecla .

Desligar o microfone (Fechado)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone, para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.

Exemplo: Quando quer dizer algo a pessoas que se encontram na sala, mas não quer que o seu interlocutor o ouça.

Para desligar o microfone temporariamente:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Se necessário, prima a tecla ⌣ para evidenciar a tecla opção **Fechado**.
3. Prima a tecla de função **Sim**.

   A outra pessoa deixa de poder ouvi-lo.

Para ligar novamente o microfone:

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Se necessário, prima a tecla ⌣ para evidenciar a tecla opção **Aberto**.
3. Prima a tecla de função **Sim**.

   A outra pessoa pode ouvi-lo novamente.

Silenciar/activar o som das teclas

Estas opções permitem activar e desactivar o som das teclas. Se a opção **Teclas s/som** estiver seleccionada, o telefone não emite os sons das teclas. Assim, pode premir quaisquer teclas durante as chamadas, sem ser incomodado pelos sons que elas emitem.

Nota: Para poder comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Teclas c/som** tem de estar seleccionada.

Enviar tons de DTMF

Pode enviar tons de DTMF (multi-frequência de duplos tons) correspondentes ao número introduzido durante as chamadas.

Essa opção é útil para enviar senhas ou números de contas bancárias a sistemas automatizados, como o de serviço de bancos.

Para enviar os tons DTMF:

1. Após ligar-se ao sistema teleserviço, prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla ⌣ para evidenciar a opção **Enviar DTMF**.
3. Prima a tecla de função **Sim**.
4. Introduza o número que pretende enviar e prima a tecla de função **Sim**.

   São enviados os tons correspondentes ao número mostrado.

Nota: Pode procurar números na lista telefónica premindo a tecla de função **Nome**. Para obter informações pormenorizadas acerca da função Lista telefónica, consulte a página 31.

Procurar números na lista telefónica

Pode procurar números na lista telefónica durante as chamadas.

1. Prima a tecla de função **Opções**.
2. Prima a tecla para evidenciar a opção **Lista telefónica**.
3. Prima a tecla de função **Sim**.

   São apresentadas as entradas da lista telefónica.
4. Introduza o nome que pretende encontrar.

   Se introduzir o início do nome, as entradas da lista telefónica são apresentadas a partir das que começam pelas letras introduzidas. A entrada aparece também evidenciada.
5. Percorra pelas entradas premindo a tecla ou , e prima a tecla de função **Ver** para visualizar a entrada realçada.

Para obter mais informações sobre as funções de lista telefónica, consulte a página 31.

Utilizar o serviço SMS

Se, durante as chamadas, receber mensagens SMS (serviço de mensagens curtas), o ícone de mensagem ( ) fica intermitente no visor. A opção **Serviço SMS** permite utilizar esta função.

Para obter mais informações sobre as funções do serviço SMS, consulte a página 63.

Atender uma segunda chamada

Pode atender chamadas recebidas durante outra em curso, se esse serviço for suportado pela rede e tiver definido a opção de menu **Chamada em espera** (**Menu 6.3**) como **Activar**. Consulte a página 108. Será avisado de novas chamadas recebidas através de um sinal sonoro.

Para atender chamadas com outra em curso:

1. Prima a tecla para atender a chamada recebida. A primeira chamada é automaticamente posta em espera.
2. Para alternar entre as duas, prima a tecla de função **Alternar**.

   Para terminar chamadas em espera, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a alternativa **Term cham esp**.
3. Para terminar a chamada em curso, prima a tecla ⓘ.

Efectuar chamadas de conferência

A chamada de conferência é um serviço proporcionado pela rede para permitir que até 6 pessoas participem simultaneamente numa mesma conversa. Para obter mais informações, contacte o seu operador.

Iniciar chamadas de conferência

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente posta em espera.
3. Para juntar o primeiro participante à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**.

4. Para adicionar outra pessoa à chamada de conferência, telefone-lhe normalmente, prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**.

Para adicionar chamadores, atenda a chamada, prima a tecla de função **Opções** e, em seguida, **Aderir**. Repita as vezes que for necessário.

Conversar em privado com um dos participantes

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Seleccionar uma**.

   A lista dos participantes da chamada é mostrada no visor.

2. Evidencie a pessoa pretendida, premindo as teclas ⁀ e ⁀ e, em seguida, a tecla de função **Selec** ou a tecla ↷.

3. Seleccione a opção **Privada**.

   Agora já pode falar em privado com essa pessoa. Enquanto isso, os outros participantes podem continuar a conversar uns com os outros.

4. Para regressar à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Aderir**.

   Todos os participantes da chamada de conferência se podem ouvir uns aos outros.

Cortar a ligação com participantes

1. Prima a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Seleccionar uma**.

   A lista dos participantes na chamada é mostrada no visor.

2. Evidencie a pessoa pretendida, premindo as teclas ⁀ e ⁀ e, em seguida, a tecla de função **Selec** ou a tecla ⁀.

3. Seleccione **Remover**.

   Esse participante fica desligado da conferência, mas pode continuar a falar com os outros.

4. Para terminar a chamada, prima a tecla ⁀ ⓘ.

Utilizar os menus

O telefone oferece várias funções que lhe permitem personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Essas funções estão organizadas em menus e submenus.

Os menus e submenus podem ser acedidos quer por deslocação, com as teclas de navegação, quer utilizando os atalhos.

Aceder às funções dos menus por deslocação

1. No modo inactivo, prima a tecla de função **Menu** para aceder ao modo de menus.
2. Prima as teclas ⌒ e ⌣ para seleccionar o menu principal pretendido, por exemplo, **Parâmetros telefone**. Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla) para abrir o menu.
3. Se o menu contiver submenus, por exemplo, **Idioma**, percorra a lista com as teclas ⌒ e ⌣ até chegar à opção pretendida, e depois prima a tecla de função **Selec**.

   Se o menu que seleccionou contiver mais opções repita este passo.

4.

Para...	**Prima...**
percorrer os menus	a tecla ⌒ ou ⌣, ou as teclas ▲ e ▼ no lado esquerdo do telefone.
confirmar a definição escolhida	a tecla de função **Selec** ou a tecla).
retornar ao nível de menu anterior	a tecla de função ↩ ou a tecla (.
sair do menu sem alterar as definições	a tecla ☎ ⏻.

Aceder às funções dos menus utilizando os respectivos atalhos

Os itens de menu (menus, submenus e opções de definição) são numerados e podem ser rapidamente acedidos utilizando os respectivos números de atalho. Os mesmos são exibidos no canto inferior direito do visor, próximos à tecla de função ↩. Prima a tecla de função **Menu** e introduza o número pretendido.

Notas:

- Os números atribuídos a cada opção de menu são indicados na lista contida na página 58. Podem não corresponder ao número do menu no telefone, pois dependem dos serviços suportados pelo cartão SIM.
- Para o número 10 do menu, prima a tecla 0 +.

Exemplo: Seleccionar a opção **Idioma**.

1. Prima a tecla de função **Menu**.
2. Prima 4 ghi para **Parâmetros telefone**.
3. Prima 4 ghi para **Idioma**.

   São apresentados os idiomas disponíveis.

Lista de funções de menu

É apresentada, em seguida, a estrutura dos menus, com indicação de:

- número atribuído a cada opção.
- página onde se encontra a descrição de cada uma das funções.

Nota: Se utilizar um cartão SIM AT que proporcione serviços adicionais, é apresentado em primeiro lugar o menu **SIM-AT** quando se prime a tecla de função **Menu** para aceder ao modo de menu. Para mais informações, consulte a instruções do seu cartão SIM.

1. Mensagens (consulte a página 63)

1.1 Caixa entrada
1.2 Caixa saída
1.3 Escrever nova
1.4 Modelos
1.5 Definições
  1.5.1 Definição 1*
  1.5.2 Definição 2*
  1.5.3 Definições normais
1.6 Eliminar tudo
1.7 Os meus objectos
  1.7.1 A minha melodia
  1.7.2 A minha imagem
  1.7.3 A minha animação
  1.7.4 Eliminar tudo
1.8 Estado da memória
  1.8.1 Memória do SIM
  1.8.2 Memória do telefone
  1.8.3 Memória do CB
1.9 Correio de voz
  1.9.1 Ligar a correio de voz
  1.9.2 Número do servidor de voz

* Apresentada apenas se for suportada pelo seu cartão SIM.

1. Mensagens *(continuação)*

- 1.10 Difusão celular
  - 1.10.1 Ler
  - 1.10.2 Receber
  - 1.10.3 Lista de canais
  - 1.10.4 Idioma

2. Registo chamadas **(consulte a página 75)**

- 2.1 Chamadas não atendidas
- 2.2 Chamadas recebidas
- 2.3 Chamadas marcadas
- 2.4 Eliminar tudo
- 2.5 Tempo da chamada
  - 2.5.1 Tempo última chamada
  - 2.5.2 Total efectuadas
  - 2.5.3 Total recebidas
  - 2.5.4 Repôr temporizadores
- 2.6 Custo da chamada
  - 2.6.1 Custo última chamada
  - 2.6.2 Custo total
  - 2.6.3 Custo máximo
  - 2.6.4 Repôr contadores
  - 2.6.5 Definir custo máximo
  - 2.6.6 Preço/Unidade

3. Parâmetros som **(consulte a página 79)**

- 3.1 Tom de toque
- 3.2 Volume toque
- 3.3 Tipo de alerta
  - 3.3.1 Só luz
  - 3.3.2 Melodia
  - 3.3.3 Vibração
  - 3.3.4 Vibra+Melodia
- 3.4 Som das teclas
  - 3.4.1 Desligado
  - 3.4.2 Cool
  - 3.4.3 Piano
  - 3.4.4 Tom
  - 3.4.5 Sinal sonoro
- 3.5 Tom de mensagem
  - 3.5.1 Tom SMS
  - 3.5.2 Tom SMS-CB

3. Parâmetros som *(continuação)*

- 3.6 Ligar/Desligar
  - 3.6.1 Desligado
  - 3.6.2 Clássica
  - 3.6.3 Alegre
- 3.7 Alertas durante a chamada
- 3.8 Tom extra
  - 3.8.1 Tom de erro
  - 3.8.2 Tom de minuto
  - 3.8.3 Tom de ligação

4. Parâmetros telefone **(consulte a página 84)**

- 4.1 As minhas definições
  - 4.1.1 Imagem de fundo
  - 4.1.2 Estilo dos menus
  - 4.1.3 Bloqueio teclado auto
- 4.2 Saudação
- 4.3 Número próprio
  - 4.3.1 Número 1
  - 4.3.2 Número 2
- 4.4 Idioma
- 4.5 Segurança
  - 4.5.1 Verificar PIN
  - 4.5.2 Alterar PIN
  - 4.5.3 Bloqueio telefone
  - 4.5.4 Alterar código
  - 4.5.5 Bloquear SIM
  - 4.5.6 Modo FDN*
  - 4.5.7 Alterar PIN2*
- 4.6 Definições do visor
  - 4.6.1 Luminosidade
  - 4.6.2 Luz de fundo
  - 4.6.3 Luz de serviço
  - 4.6.4 Logótipo gráfico
- 4.7 Definições extra
  - 4.7.1 Remarcação auto
  - 4.7.2 Atender qualquer tecla
- 4.8 Atalho
  - 4.8.1 Cima
  - 4.8.2 Baixo
  - 4.8.3 Direita
  - 4.8.4 Esquerda
- 4.9 Repôr parâmetros

* Apresentada apenas se for suportada pelo cartão SIM.

5. Agenda (consulte a página 94)

- 5.1 Calendário
- 5.2 Lista de tarefas
- 5.3 Hora e Data
  - 5.3.1 Definir hora
  - 5.3.2 Definir data
  - 5.3.3 Hora internacional
  - 5.3.4 Formato
- 5.4 Alarme
  - 5.4.1 Alarme único
  - 5.4.2 Alarme diário
  - 5.4.3 Chamada de despertar
  - 5.4.4 Remover alarme
  - 5.4.5 Ligação auto
- 5.5 Calculadora
- 5.6 Câmbio

6. Serviços de rede (consulte a página 104)

- 6.1 Desvio de chamadas
  - 6.1.1 Desviar sempre
  - 6.1.2 Ocupado
  - 6.1.3 Sem resposta
  - 6.1.4 Não disponível
  - 6.1.5 Cancelar tudo
- 6.2 Barramento de chamadas
  - 6.2.1 Todas as enviadas
  - 6.2.2 Internacionais
  - 6.2.3 Internacionais excepto origem
  - 6.2.4 Todas as recebidas
  - 6.2.5 Recebidas quando no estrangeiro
  - 6.2.6 Cancelar tudo
  - 6.2.7 Alterar código de barramento
- 6.3 Chamada em espera
  - 6.3.1 Chamadas voz
  - 6.3.2 Chamadas fax
  - 6.3.3 Chamada dados
  - 6.3.4 Cancelar tudo
- 6.4 Selecção de rede
  - 6.4.1 Automática
  - 6.4.2 Manual

6. Serviços de rede *(continuação)*

- 6.5 ID do chamador
  - 6.5.1 Val assumido
  - 6.5.2 Ocultar nr
  - 6.5.3 Enviar número
- 6.6 Grupo fechado de utilizadores
  - 6.6.1 Lista de índice
  - 6.6.2 Acesso externo
  - 6.6.3 Grupo padrão
  - 6.6.4 Desactivar*

7. Caixa de diversões **(consulte a página 112)**

- 7.1 Jogos
  - 7.1.1 Honey Ball
  - 7.1.2 City Racer
- 7.2 Browser WAP
  - 7.2.1 Início
  - 7.2.2 Favorito
  - 7.2.3 http://
  - 7.2.4 Definições
  - 7.2.5 Eliminar cache
- 7.3 Downloads
  - 7.3.1 Jogos e mais
  - 7.3.2 Sons
  - 7.3.3 Imagens
  - 7.3.4 Definições DNS

* Apresentada apenas se função Grupo fechado de utilizadores estiver activa.

Mensagens

A função SMS (serviço de mensagens curtas) é um serviço que a sua rede poderá não suportar. As mensagens podem ser enviadas por sistemas de mensagens de texto, fax, e-mail e paging, desde que esses serviços sejam suportados pela rede. Para enviar mensagens de texto por telefone, o seu operador tem de lhe indicar o número do centro de SMS.

Quando o ícone ( ) surge no visor, significa que foram recebidas novas mensagens de texto. Se a memória estiver cheia, o visor exibe um aviso e fica impedido de as receber. Utilize a opção **Eliminar** de cada caixa para apagar as mensagens antigas.

Ao receber novas mensagens no modo de teclado bloqueado, não poderá visualizá-las até desbloqueá-lo. Para tal, prima a tecla de função **Desbloquear** ou a tecla .

Caixa entrada *(Menu 1.1)*

Esta caixa é utilizada para guardar as mensagens recebidas.

Ao abrir este menu, a lista de mensagens aparece no visor com os números de telefone ou nomes dos remetentes, se estiverem disponíveis em sua lista telefónica.

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** para ler a mensagem.

2. Para percorrer o conteúdo, prima as teclas e .

3. Para ver as mensagens anteriores ou seguintes, prima a tecla ou .

Durante a leitura de mensagens, pode seleccionar as opções seguintes, premindo a tecla de função **Opções**:

Eliminar: permite eliminar a mensagem.

Enviar: permite enviar a mensagem novamente. Para obter mais informações sobre o envio de mensagens, consulte a página 66.

Responder: permite responder ao remetente por meio de mensagem de texto.

Telefonar: permite telefonar ao remetente da mensagem.

Seleccionar endereço: permite copiar URLs, e-mails ou números de telefone contidos no texto da mensagem, de forma a que possa guardá-los na memória de seu telefone.

Mover para telefone: permite transferir a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Esta opção está disponível somente ao seleccionar a mensagem armazenada em seu cartão sim.

Mover para Sim: permite transferir a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Esta opção está disponível somente ao seleccionar a mensagem armazenada na memória do telefone.

Seleccionar objectos: permite guardar, no telefone, os elementos existentes na mensagem, tais como sons ou imagens. Depois, pode utilizá-los ao escrever uma mensagem. Para obter mais informações, consulte a página 68.

Caixa saída *(Menu 1.2)*

Esta caixa é utilizada para guardar as mensagens já enviadas ou a serem enviadas.

Ao abrir este menu, o visor exibe a lista de mensagens contidas na caixa, juntamente com os números de telefones ou nomes dos destinatários, se estiverem disponíveis em sua lista telefónica.

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** para ler a mensagem.
2. Para percorrer o conteúdo, prima as teclas ⁀ e ⁀.
3. Para ver as mensagens anteriores ou seguintes, prima a tecla ou .

Durante a leitura de mensagens, pode seleccionar as opções seguintes, premindo a tecla de função **Opções**:

Eliminar: permite eliminar a mensagem.

Enviar: permite enviar a mensagem novamente. Para obter mais informações sobre o envio de mensagens, consulte a página 66.

Seleccionar endereço: permite copiar URLs, e-mails ou números de telefone contidos no texto da mensagem, de forma a que possa guardá-los na memória de seu telefone.

Mover para telefone: permite transferir a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Esta opção está disponível somente ao seleccionar a mensagem armazenada em seu cartão SIM.

Mover para Sim: permite transferir a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Esta opção está disponível somente ao seleccionar a mensagem armazenada na memória do telefone.

Seleccionar objectos: permite guardar, no telefone, os elementos existentes na mensagem, tais como sons ou imagens. Depois, pode utilizá-los ao escrever uma mensagem. Para obter mais informações, consulte a página 68.

Escrever nova *(Menu 1.3)*

Através deste menu, pode escrever e enviar mensagens de texto.

Nota: As mensagem podem conter até 918 caracteres alfanuméricos. Se adicionar itens de média à mensagem, o número de caracteres que é possível introduzir diminui.

Criar mensagens de texto simples

1. Crie a sua mensagem.

   Nota: Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 43.

2. Concluída a mensagem, prima a tecla de função **Opções**. As opções disponíveis são as seguintes:

   Enviar: permite enviar a mensagem. Depois de enviada, ela é eliminada.

   Guard/enviar: permite guardar uma cópia da mensagem na memória especificada e, depois, enviá-la para o destinatário. Pode lê-la em sua caixa de saída.

   Guardar: permite guardar a mensagem na memória especificada para ser enviada mais tarde. Pode lê-la em sua caixa de saída.

   Para obter informações sobre as opções **Formatação do texto**, **Adicionar objectos**, **Adicionar modelos**, **Adicionar lista telefónica**, **Adicionar marcador** e **Idioma**, consulte "Criar mensagens através de opções" na página 67.

3. Seleccione **Enviar** ou **Guard/enviar** e prima a tecla de função **Selec**.

   Se pretender apenas guardar a mensagem, seleccione **Guardar**. Depois de a guardar, o telefone regressa ao menu **Mensagens**.

4. Seleccione a memória em que a guardou e prima a tecla de função **Sim**.

5. Introduza um número de destinatário.

   Para procurar por algum número na lista telefónica, prima a tecla de função **Nome** e seleccione-a dessa lista.

6. Prima a tecla de função **Sim**.

   Nota: Se houver falha no envio da mensagem, será exibida uma mensagem perguntando se pretende tentar novamente. Prima a tecla de função **Sim** para reenviá-la. Do contrário, prima a tecla de função **Sair**.

Criar mensagens através de opções

1. Crie a sua mensagem.

2. Prima a tecla de função **Opções**.

3. Seleccione uma das opções seguintes utilizando as teclas ⁀ e ⁀ e premindo a tecla de função **Selec**.

   Formatação do texto: permite formatar o estilo do texto. Para o atributo **Tamanho**, estão disponíveis os valores **Normal**, **Grande** e **Pequeno**. Para os atributos **Sublinhado** e **Riscado**, seleccione **Ligado** ou **Desligado**. Os atributos podem ser combinados.

Adicionar objectos: permite acrescentar sons, imagens, ou imagens animadas à mensagem. Seleccione a categoria do item a ser adicionado. Em cada categoria, pode seleccionar os diversos itens definidos pela fábrica ou escolher um item recebido numa mensagem.

Adicionar modelos: permite aplicar ao texto um dos modelos predefinidos. Seleccione uma das cinco mensagens predefinidas na opção de menu **Modelos** (**Menu 1.4**); para obter mais informações, veja a seguir.

Adicionar lista telefónica: permite adicionar entradas de lista telefónica à sua mensagem. Seleccione uma opção da lista.

Adicionar marcador: permite adicionar endereços de página da Web guardados na sua lista **Favorito** (**Menu 7.2.2**). Seleccione uma página de Web da lista.

Idioma: permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução T9. Seleccione o idioma que pretende utilizar.

4. Escreva a mensagem e envie-a ou guarde-a, seguindo o procedimento da página 67, a partir do passo 3.

Modelos *(Menu 1.4)*

Este menu permite predefinir cinco mensagens que utiliza com mais frequência.

Para percorrer a lista de modelos, utilize as teclas ⁀ e ⁀. Quando o grupo que pretende editar aparecer evidenciado, prima a tecla de função **Opções**:

Editar: permite escrever novas mensagens ou editar a mensagem seleccionada.

Nota: Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 43.

Enviar msg: permite chamar a mensagem seleccionada. Quando a mensagem estiver pronta, pode enviá-la, guardá-la e enviá-la ou, simplesmente, guardá-la. Para obter mais informações sobre o envio de mensagens, consulte a página 66.

Eliminar: permite eliminar a mensagem seleccionada. É-lhe pedido para confirmar a eliminação, premindo a tecla de função **Sim**.

Definições *(Menu 1.5)*

Este menu permite configurar as informações padrão da função SMS. Grupos de parâmetros consistem em conjuntos de definições necessárias para enviar mensagens. O número de grupos de parâmetros disponível depende da capacidade do cartão SIM.

Notas:
- As opções de configuração disponíveis neste menu podem ser diferentes dependendo do seu operador.
- O último grupo de parâmetros acedido será utilizado automaticamente ao enviar a mensagem.

Definição x (em que **x** corresponde ao número do grupo de parâmetros): cada grupo tem um submenu próprio.

Centro Serviço: permite guardar ou alterar o número do centro de SMS que utiliza quando envia mensagens. Esse número é-lhe indicado pelo seu operador.

Destino padrão: permite guardar o número de destino padrão. Ao criar mensagens, o número será automaticamente exibido no ecrã Destino.

Tipo padrão: permite definir o tipo padrão das suas mensagens (Texto, Fax, E-mail e ERMES). A rede pode convertê-las no formato seleccionado.

Validade padrão: permite definir o tempo durante o qual as mensagens devem ficar guardadas no centro, enquanto estiverem a ser feitas tentativas para as entregar.

Nome Definição: permite atribuir um nome ao grupo de parâmetros que está a definir.

Definições normais: as opções disponíveis são as seguintes:

Caminho resposta: permite ao destinatário da mensagem SMS enviar-lhe mensagens através do seu centro, se este serviço for suportado pela rede.

Relatório entrega: permite activar ou desactivar a função de relatórios. Quando esta função está activa, a rede indica-lhe se a sua mensagem foi ou não enviada.

Selecção de portadora: permite seleccionar **GSM** ou **GPRS**.

Eliminar tudo *(Menu 1.6)*

Esta opção de menu permite eliminar todas as mensagens de cada caixa de mensagem. Também pode eliminar todas as mensagens de uma vez.

Para...	Prima...
seleccionar a caixa de mensagens que pretende eliminar	a tecla ⁀ ou ⁔. Para eliminar todas as mensagens, seleccione a opção **Todas as mensagens**.
para colocar um visto	a tecla de função **Marcar**.
remover o visto	a tecla de função **Retirar**.
eliminar todas as mensagens marcadas	a tecla de função **Apagar**.

Quando o visor exibir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim**.

Os meus objectos *(Menu 1.7)*

Depois de guardar quaisquer objectos de mensagens na memória do telefone, utilizando a opção **Seleccionar objectos** (consulte a página 64), pode vê-los neste menu.

Estão disponíveis três categorias de itens:

- **A minha melodia**
- **A minha imagem**
- **A minha animação**

Para eliminar objectos seleccionados, prima a tecla de função **Apagar**.

Pode eliminar todos os itens utilizando a opção **Eliminar tudo** (**Menu 1.7.4**).

Para...	**Prima...**
seleccionar categorias de objectos a serem excluídas	a tecla de função **Marcar**.
cancelar a selecção	a tecla de função **Retirar**.
excluir os objecto(s) da(s) categoria(s) seleccionada(s)	a tecla de função **Apagar**.

Caso pretenda eliminar todos os itens de média, seleccione a opção **Todos os objectos**.

Estado da memória *(Menu 1.8)*

Este menu mostra o número de mensagens guardadas nas memórias do SIM, do telefone e de CB.

Correio de voz *(Menu 1.9)*

Este menu permite aceder à caixa de correio de voz, se disponibilizada pela rede.

As opções disponíveis são as seguintes:

Ligar a correio de voz: antes de utilizar esta função, tem de introduzir o número do servidor de voz que lhe foi indicado pelo seu operador (consulte a opção de menu **1.9.2**). Depois, pode seleccionar esta opção e premir a tecla de função **Sim** para ouvir as suas mensagens.

Para ligar rapidamente ao correio de voz, mantenha a tecla 1 premida no modo inactivo.

Número do servidor de voz: permite alterar o número do servidor do correio de voz, se necessário.

Para...	Prima...
introduzir o número do servidor	as teclas numéricas correspondentes.
corrigir um dígito	a tecla (i/C).
mover o cursor para a esquerda ou para a direita sem apagar o dígito	a tecla (ou).

Nota: O Correio de voz é uma função da rede. Para obter mais informações, contacte o seu operador.

Difusão celular *(Menu 1.10)*

Este serviço de rede permite receber mensagens de texto sobre vários assuntos como, p. ex., o trânsito ou o tempo. As mensagens são apresentadas logo que são recebidas, desde que:

- o telefone esteja no modo inactivo.
- a opção **Receber** esteja definida como **Activar**.
- o canal de mensagens esteja activo na lista de canais.

As opções disponíveis são as seguintes:

Ler: permite ver a mensagem. **Volátil** mostra as mensagens da rede, mas perde o conteúdo das mesmas assim que o telefone é desligado. Para percorrer a mensagem, utilize as teclas ⁀ e ⁀. Ao lê-la, prima a tecla de função **Guardar** para memorizá-la na caixa **Arquivo** e recuperá-la mais tarde.

Receber: permite activar ou desactivar a recepção de mensagens difundidas.

Lista de canais: permite indicar os canais a partir dos quais pretende recebê-las. As opções disponíveis são as seguintes:

Seleccionar: utilizada para activar ou desactivar canais na lista, marcando-os ou desmarcando-os respectivamente.

Adicion.canal: utilizada para introduzir o ID e o título de novos canais.

Eliminar: utilizada para remover canais da lista.

Editar: utilizada para alterar o ID e o título de canais existentes.

Idioma: permite seleccionar o idioma preferido a ser utilizado para apresentar as mensagens de difusão celular.

Para obter mais informações, contacte o seu operador.

Registo chamadas

Neste menu, pode ver:

- chamadas não atendidas, recebidas ou efectuadas.
- o tempo de duração da chamada efectuada ou recebida.
- o custo de suas chamadas.

Nota: Pode aceder a todos os números dos três tipos de registos de chamadas, premindo a tecla no modo inactivo.

Chamadas não atendidas *(Menu 2.1)*

Esta opção permite ver as 20 últimas chamadas não atendidas.

Se disponíveis, o número ou o nome são visualizados juntamente com a data e a hora em que a chamada foi recebida. A tecla de função **Opções** permite:

- editar o número, se disponível, e guardá-lo na lista telefónica.
- eliminar a chamada da lista.

Também pode marcar números premindo a tecla .

Chamadas recebidas *(Menu 2.2)*

Esta opção permite ver as 20 últimas chamadas atendidas.

Se disponíveis, o número ou o nome são visualizados juntamente com a data e a hora em que a chamada foi recebida. A tecla de função **Opções** permite:

- editar o número, se disponível, e guardá-lo na lista telefónica.
- eliminar a chamada da lista.

Também pode marcar números premindo a tecla .

Chamadas marcadas *(Menu 2.3)*

Esta opção permite ver os 20 últimos números marcados.

Se disponíveis, o número ou o nome são visualizados juntamente com a data e a hora em que a chamada foi recebida. A tecla de função **Opções** permite:

- editá-lo e guardá-lo na lista telefónica.
- eliminar o número.

Também pode marcar números premindo a tecla .

Eliminar tudo *(Menu 2.4)*

Pode eliminar todos os números guardados em cada registo de chamada.

Para...	**Prima...**
seleccionar os tipos de chamadas que pretende eliminar	a tecla e , seguida da tecla de função **Marcar**.
cancelar a selecção	a tecla de função **Retirar**.
eliminar todas as chamadas do tipo seleccionado	a tecla de função **Apagar**.

Quando o visor exibir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim**.

Tempo da chamada *(Menu 2.5)*

Esta opção permite ver os temporizadores das chamadas efectuadas e recebidas.

Nota: O tempo real das chamadas facturadas pelo operador pode variar consoante as funções da rede como, por exemplo, o arredondamento para fins de facturação.

Estão disponíveis os seguintes temporizadores:

Tempo última chamada: duração da última chamada.

Total efectuadas: duração total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do temporizador.

Total recebidas: duração total de todas as chamadas recebidas desde a última reposição a zero do temporizador.

Repôr temporizadores: opção utilizada para repor os temporizadores de chamadas; introduza primeiro o código do telefone (consulte a página 125) e, em seguida, prima a tecla de função **Sim**.

Custo da chamada *(Menu 2.6)*

Esta função permite ver o custo das chamadas. Consoante o seu cartão SIM, esta opção de menu pode não aparecer no visor.

Estão disponíveis os seguintes temporizadores:

Custo última chamada: custo da última chamada efectuada.

Custo total: custo total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do contador de custos. Se o custo total exceder o valor máximo definido na opção **Definir custo máximo**, não pode efectuar chamadas enquanto não repuser o contador a zero.

Custo máximo: custo máximo definido na opção **Definir custo máximo** (ver abaixo).

Repôr contadores: opção usada para repor a zero o contador de custos; introduza primeiro o PIN2 (consulte a página 127) e, depois, prima a tecla de função **Sim**.

Definir custo máximo: opção usada para indicar o valor máximo que autoriza para custo das suas chamadas; introduza primeiro o PIN2 (consulte a página 127) e, depois, prima a tecla de função **Sim**.

Preço/Unidade: opção usada para definir o custo de unidades. Este preço unitário é aplicado quando se calcula o custo das chamadas efectuadas; introduza primeiro o PIN2 (consulte a página 127) e, depois, prima a tecla de função **Sim**.

Parâmetros som

Pode utilizar esta função para personalizar várias definições como:

- melodia, volume e tipo de toque;
- o som emitido ao premir as teclas, se comete um erro ou se recebe mensagens.

Nota: Quando o telefone estiver no modo silencioso (consulte a página 28), não será possível alterar as definições de som.

Tom de toque *(Menu 3.1)*

Esta opção permite seleccionar a melodia de toque pretendida.

Estão disponíveis muitas opções diferentes. Se tiver descarregado sons da Internet ou do programa EasyGPRS, pode ver a respectiva lista neste menu.

Volume toque *(Menu 3.2)*

Esta opção permite regular o volume do toque para um dos cinco níveis.

Utilize as teclas ⁀ e ⁀ ou ▲ e ▼ localizadas no lado esquerdo do telefone.

Tipo de alerta *(Menu 3.3)*

Esta opção permite especificar o modo como queremos ser avisados das chamadas recebidas.

As opções disponíveis são as seguintes:

Só luz: só se acende a luz de fundo.
O telefone não toca nem vibra.

Melodia: o telefone toca utilizando a melodia seleccionada no menu **Tom de toque** (**Menu 3.1**); consulte a página 79.

Vibração: o telefone vibra mas não toca.

Vibra+Melodia: o telefone começa por vibrar três vezes e, depois, toca.

Som das teclas *(Menu 3.4)*

Esta opção permite seleccionar o som gerado pelo teclado quando se prime as teclas.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desligado: as teclas não emitem qualquer som.

Cool: cada tecla, quando premida, emite um som puro.

Piano: cada tecla, quando premida, emite uma nota da escala musical.

Tom: cada tecla, quando premida, emite um som diferente.

Sinal sonoro: cada tecla, quando premida, emite o mesmo som.

Tom de mensagem *(Menu 3.5)*

Esta opção permite seleccionar o modo como o telefone alerta para a chegada de novas mensagens.

Tom SMS *(Menu 3.5.1)*

Esta opção permite seleccionar o modo como o telefone alerta para a chegada de novas mensagens SMS.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desligado: o telefone não utiliza o tom de SMS.

Só luz: a luz de serviço na parte superior esquerda do telefone pisca.

Vibração: o telefone vibra.

Bip único: o telefone toca uma vez.

Tom X SMS: o telefone emite tons de SMS. Estão disponíveis várias opções.

Tom SMS-CB *(Menu 3.5.2)*

Esta opção permite seleccionar a forma como o telefone o informa da recepção de novas mensagens difundidas (CB).

As opções disponíveis são as seguintes:

Desligado: o telefone não utiliza o tom de CB.

Só luz: a luz de serviço na parte superior esquerda do telefone pisca.

Vibração: o telefone vibra.

Bip único: o telefone toca uma vez.

Tom SMS-CB X: o telefone utiliza um dos tons de CB, dentre os vários disponíveis.

Ligar/Desligar *(Menu 3.6)*

Esta opção permite seleccionar o tom que escutará ao ligar/desligar o telefone.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desligado: ao ligar/desligar o telefone, não se escuta o jingle.

Clássica: ao ligar/desligar o telefone, escuta-se o jingle padrão.

Alegre: ao ligar/desligar o telefone, escuta-se un jingle divertido.

Alertas durante a chamada *(Menu 3.7)*

Esta opção permite-lhe escolher se pretende que o telefone o informe ou não quando recebe uma nova mensagem ou quando um alarme dispara durante uma chamada.

As seguintes opções são disponíveis:

Desligado: o telefone não o adverte de forma activa da chegada de mensagens ou de alarmes. Só visualiza a notificação correspondente.

Ligado: o telefone adverte-o com um bip sonoro e visualiza a notificação correspondente.

Tom extra *(Menu 3.8)*

Pode personalizar outros tons utilizados pelo telefone.

Para definir um determinado tom como...	**Prima...**
ligado	a tecla de função **Marcar**. Aparece um sinal de visto à frente da opção.
desligado	a tecla de função **Retirar**. O sinal de visto desaparece.

As opções disponíveis são as seguintes:

Tom de erro: utilizada para especificar se o telefone irá informá-lo ou não quando cometer erros.

Tom de minuto: permite especificar se o telefone tem de apitar de minuto a minuto quando se está a efectuar chamadas, para informar sobre a duração das mesmas.

Tom de ligação: indica se o telefone deve emitir um aviso sonoro quando estabelece ligação com a rede.

Parâmetros telefone

Pode personalizar muitas das funções do seu telefone de acordo com as suas preferências. Todas essas funções são definidas através do menu **Parâmetros telefone**.

As minhas definições *(Menu 4.1)*

É possível alterar a imagem de fundo e o estilo do ecrã do modo de menu consoante as suas preferências.

Imagem de fundo *(Menu 4.1.1)*

Esta opção permite alterar a imagem de fundo apresentada no modo inactivo.

Para alterá-la:

1. Percorra a lista, premindo a tecla ⁀ ou ‿.

   Estão disponíveis várias imagens predefinidas. Pode também seleccionar fundo em branco ou com imagens descarregadas da Internet ou do programa EasyGPRS.

2. Prima a tecla de função **Ver** quando a imagem pretendida estiver evidenciada.

   A imagem seleccionada é exibida no visor.

3. Depois de vê-la, prima a tecla de função **Selec** para a visualizar no ecrã inactivo.

4.

Para exibir...	**Prima...**
a data e hora actuais na parte superior da imagem de fundo	a tecla de função **Sim**.
somente a imagem de fundo	a tecla de função **Não**.

Estilo dos menus *(Menu 4.1.2)*

Esta opção permite seleccionar o estilo de visualização dos menus. Pode seleccionar **Estilo de zoom** ou **Estilo de ciclo**.

Bloqueio teclado auto *(Menu 4.1.3)*

Esta opção de menu permite o bloqueio automático das teclas caso não as prima dentro de um certo período. Este recurso é útil caso queira evitar premir quaisquer teclas por engano.

Para utilizá-lo, seleccione o período que pretende que o telefone espere antes de bloquear o teclado. As opções **15s**, **30s**, **1 min** e **2 min** estão disponíveis.

Se não pretender utilizar este recurso, seleccione a opção **Desligado**.

Nota: Pode bloquear o teclado de forma manual. Para obter mais informações, consulte a página 21.

Saudação *(Menu 4.2)*

Esta opção permite definir a mensagem de saudação que será apresentada por breves instantes sempre que o telefone for ligado. Ao aceder a este menu, o visor exibe a mensagem actual.

Para...	Prima...
apagar a mensagem existente	a tecla (i/C) até a mensagem ser apagada.
introduzir mensagens novas	as teclas alfanuméricas apropriadas.
alterar o modo de introdução de texto	a tecla de função ⇧.

Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 43.

Número próprio *(Menu 4.3)*

Esta função permite:

- atribuir um nome ao seu número de telefone registado no cartão SIM.
- editar o nome e o número.

Esta função é um auxiliar de memória que pode utilizar para verificar o seu próprio número de telefone, se precisar de o fazer.

As alterações efectuadas aqui não afectam o número de assinatura real do cartão SIM.

Idioma *(Menu 4.4)*

Pode seleccionar o idioma a ser apresentado no visor. Quando esse recurso está definido como **Automático**, o idioma seleccionado automaticamente é o utilizado no cartão SIM.

Nota: Dependendo do país, do operador ou da versão do software do telefone, a opção **Automático** pode não ser visualizada.

Segurança *(Menu 4.5)*

A função Segurança permite limitar a utilização do telefone:

- às pessoas que quiser.
- aos tipos de chamadas pretendidos.

São utilizados vários códigos para proteger as funções do telefone. Estes são descritos nas secções que se seguem (consulte também as páginas 125-128).

Verificar PIN *(Menu 4.5.1)*

Quando a função Verificar PIN está activa, tem de introduzir o seu PIN sempre que quiser ligar o telefone. Por conseguinte, nenhuma pessoa que não saiba o seu PIN poderá utilizar o aparelho sem o seu consentimento.

Nota: Para desactivar a função Verificar PIN, tem de introduzir o seu código.

Para alterá-lo, consulte as informações relativas à opção de menu **Alterar PIN** (**Menu 4.5.2**).

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivar: o telefone procura imediatamente o sinal de rede, quando é ligado.

Activar: tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

Alterar PIN *(Menu 4.5.2)*

Esta função permite alterar o PIN actual para um novo, desde que a função Verificar PIN esteja activa. Antes de introduzir o novo código, tem de introduzir o actual.

Depois de fornecer o novo PIN, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Bloqueio telefone *(Menu 4.5.3)*

Quando a função Bloqueio telefone está activa, o telefone fica bloqueado e, para o ligar, tem sempre de introduzir o código de 4 a 8 dígitos.

O código que vem definido de fábrica é 00000000. Para o alterar, consulte as informações relativas à opção de menu **Alterar código** (**Menu 4.5.4**).

Depois de introduzir o código correcto, pode utilizar o telefone até o desligar.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivar: não lhe é pedido para introduzir o código sempre que liga o telefone.

Activar: é necessário introduzi-lo sempre que liga o telefone.

Alterar código *(Menu 4.5.4)*

A função Alterar código permite mudar o código actual para um novo. Antes de fornecer o novo código, tem de introduzir o actual.

O valor predefinido é 00000000. Depois de fornecer o novo código, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Bloquear SIM *(Menu 4.5.5)*

Quando a função Bloquear SIM está activa, o telefone só funciona com o SIM actual. Tem de introduzir o código de bloqueio do SIM.

Depois de o fornecer, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Para desbloquear o SIM, tem de introduzir o código de bloqueio do mesmo.

Modo FDN *(Menu 4.5.6)*

O modo FDN (Número de Marcação Fixa), se for suportado pelo seu cartão SIM, permite limitar as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivar: pode telefonar para qualquer número.

Activar: pode efectuar chamadas somente para números guardados na lista telefónica. Tem de introduzir o seu código PIN2.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão, esta opção não será visualizada.

Para alterar o PIN2, consulte as informações relativas à opção de menu **Alterar PIN2** (**Menu 4.5.7**).

Alterar PIN2 *(Menu 4.5.7)*

A função Alterar PIN2 permite mudar o PIN2 actual para um novo. Antes de fornecer o novo código, tem de introduzir o actual.

Depois de fornecer o novo PIN2, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão, esta opção não será visualizada.

Definições do visor *(Menu 4.6)*

Neste menu, pode personalizar as configurações das luzes e do ecrã.

Luminosidade *(Menu 4.6.1)*

Esta opção permite regular a luminosidade do visor para visualizá-lo melhor de diferentes condições de luminosidade.

Para regular a luminosidade:

1. Ajuste a luminosidade, utilizando as teclas ⁀ e ⁔ ou as teclas ▲ e ▼ localizadas no lado esquerdo do telefone.
2. Quando estiver satisfeito, prima **Sim** para guardar a selecção.

Luz de fundo *(Menu 4.6.2)*

Pode seleccionar o uso, ou não, da luz de fundo. O tempo de standby/conversação pode ser ligeiramente prolongado se a desactivar.

Seleccione o período em que a luz de fundo permanecerá acesa. Ela acende-se ao premir uma tecla ou receber chamadas ou mensagens, permanecendo acesa durante o período especificado. Em seguida, a sua intensidade diminui e, finalmente muda para o relógio digital, conservando a carga da bateria.

Luz de serviço *(Menu 4.6.3)*

Esta opção permite definir se a luz de serviço se acende, ou não, na parte superior esquerda do telefone ou escolher a cor em que se acende.

Seleccione uma das três combinações de cores disponíveis. Quando o telefone está pronto para ser utilizado, a luz de serviço pisca na cor escolhida.

Se não pretender utilizar a luz de serviço, seleccione **Desligada**.

Logótipo gráfico *(Menu 4.6.4)*

Esta opção permite ver o logótipo do operador em vez do respectivo nome.

Marcar: aparece o nome do operador no modo inactivo.

Retirar: no modo inactivo, aparece o logótipo guardado no telefone; se não o tiver guardado, é apresentado o nome do operador.

Definições extra *(Menu 4.7)*

Pode activar ou desactivar as funções de remarcação ou resposta automática.

Para definir funções como...	**Prima...**
ligado	a tecla de função **Marcar**. Aparece um sinal de visto à frente da opção.
desligado	a tecla de função **Retirar**. O sinal de visto desaparece.

As opções disponíveis são as seguintes:

Remarcação auto: quando esta opção está activa, o telefone marca até dez vezes o número de telefone para o qual não foi possível efectuar a chamada.

Nota: O intervalo entre duas tentativas varia.

Atender qualquer tecla: quando esta opção está marcada, é possível atender chamadas premindo qualquer tecla, à excepção de ⏻, (i/C) e da tecla de função **Rejeit**. Para rejeitá-las, prima a tecla ⏻ ou a tecla de função **Rejeit**.

Quando esta opção não está marcada, pode premir somente a tecla ✆ ou a tecla de função **Aceitar**.

Atalho *(Menu 4.8)*

As teclas de navegação podem ser usadas como teclas de atalho. Quando premidas no modo inactivo, permitem aceder directamente a opções de menu específicas.

Para atribuir atalhos a teclas:

1. Seleccione a tecla que pretende utilizar como atalho, premindo as teclas ▲ e ▼, seguida de tecla de função **Selec**.
2. Seleccione a opção de menu que pretende atribuir à tecla, premindo as teclas ▲ e ▼.

   Nota: Para desactivar a tecla de atalho, seleccione a opção **Nada**.
3. Prima a tecla de função **Selec** para guardar a selecção.

Repôr parâmetros *(Menu 4.9)*

Pode, facilmente, repor a configuração padrão do seu telefone. Para tal, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione a opção de menu **Repôr parâmetros**.

2. Introduza o código de 4 a 8 dígitos do telefone e prima a tecla de função **Sim**.

Nota: O código predefinido é 00000000. Para alterá-lo, consulte a página 88.

Agenda

A função Agenda permite:

- ver o calendário e organizar a seu tempo.
- definir listas de tarefas.
- definir a data e hora actuais.
- definir o alarme para que o telefone toque a uma dada hora como, por exemplo, para lembrar de reuniões.
- utilizar o telefone como uma calculadora para operações matemáticas simples ou câmbios.

Calendário *(Menu 5.1)*

Com a função Calendário, pode:

- consultar o calendário.
- escrever memorandos para manter o controlo do seu tempo e accionar alarmes, se necessário.

Consultar o calendário

Quando se selecciona a opção de menu **Calendário** (**Menu 5.1**), é apresentado o calendário. Quando se prime a tecla de função **Opções**, ficam disponíveis as opções seguintes:

Procurar tudo: mostra todos os memorandos definidos, independentemente do dia, começando pelo mais antigo. Para percorrer os memorandos, prima as teclas ⁀ e ⁀.

Eliminar tudo: permite eliminar todos os memorandos. É-lhe pedido para confirmar a acção.

Ir para data: permite ir para uma data específica.

Sair: opção utilizada para sair da função Calendário e regressar ao modo inactivo.

Escrever memorandos

Para escrever ou editar memorandos para datas específicas:

1. Seleccione a data pretendida no calendário, utilizando as teclas de navegação.

   Nota: Para passar ao mês anterior ou seguinte, prima a tecla ▲ ou ▼ localizada no lado esquerdo do telefone.

2. Prima a tecla de função **Selec**.

   É apresentado um ecrã vazio onde pode introduzir o memorando.

3. Escreva-o e, em seguida, prima a tecla de função **Sim**.

   Nota: Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 43.

   É-lhe perguntado se pretende definir um alarme.

4. Se pretender que o alarme toque no dia seleccionado, prima a tecla de função **Sim**. Caso contrário, prima a tecla de função **Não**.

5. Se premir a tecla de função **Sim**, defina a hora do alarme e prima a tecla de função **Sim**.

   Também pode seleccionar a melodia do alarme premindo a tecla de função **Melodia**.

   A cor da data muda para verde, para indicar a existência de um memorando.

Quando o tempo de alarme do memo termina e que o telefone emite a melodia de alarme seleccionada, pressione a tecla de função **Ver** para ver o memo. Em alternativa, pressione a tecla de função **Sair** ou a tecla ☎ para parar o alarme.

Visualizar memorandos

Quando selecciona algum dia para o qual já exista um memorando no calendário, o último do dia será exibido.

Caso haja mais de um memorando armazenado, prima a tecla ⁀ ou ⁀ para percorrer pelos anteriores e posteriores.

Para adicionar novos memorandos num mesmo dia, prima a tecla de função **Novo**.

Pode utilizar as seguintes opções premindo a tecla de função **Opções**:

Editar: permite alterar o texto do memorando.

Alarme: permite definir o alarme para tocar no dia seleccionado. Se já estiver ajustado, poderá alterá-lo ou removê-lo.

Eliminar: permite eliminar o memorando.

Copiar para: permite copiá-lo em outra data.

Mover para: permite alterar a data e/ou a hora do memorando.

Lista de tarefas *(Menu 5.2)*

Esta função permite:

- Elaborar listas de tarefas a serem executadas;
- Atribuir uma prioridade e um prazo a cada tarefa;
- Ordenar as tarefas por prioridade e marca de estado.

Criar a lista de tarefas

1. Prima a tecla de função **Novo**.
2. Introduza a primeira tarefa.

   Nota: Pode introduzir até 40 caracteres. Para obter mais informações sobre a introdução de caracteres, consulte a página 43.
3. Prima a tecla de função **Sim**.
4. Seleccione uma prioridade alta, normal ou baixa, premindo a tecla ⁀ ou ⁔ e a tecla de função **Selec**.
5. Introduza o prazo.

   Se não quiser defini-lo, prima a tecla de função **Saltar**.
6. Prima a tecla de função **Sim**.

Editar a lista de tarefas

Se já houver tarefas definidas na lista, quando se selecciona a opção de menu **Lista de tarefas** (**Menu 5.2**), é apresentado o conteúdo actual da mesma, com a marca de estado e a prioridade (para alta, para normal e para baixa).

As opções disponíveis são as seguintes:

Para...	Deve...
Ver os detalhes de tarefas específicas	• Evidenciar a tarefa. • Premir a tecla de função **Ver**. • Percorra pelas tarefas, caso seja necessário, utilizando as teclas e .
Alterar o estado de tarefas específicas	• Evidenciar a tarefa. • Premir a tecla para marca-la como concluída na data e hora actual. ou • Evidenciar a tarefa. • Premir a tecla de função **Opções**. • Seleccionar **Marcar**. • Seleccionar o estado apropriado (**Concluída** ou **Anular**).
Criar novas tarefas	• Premir a tecla de função **Opções**. • Seleccionar a opção **Novo**. • Introduzir o texto, a prioridade e o prazo da tarefa.
Editar tarefas existentes	• Evidenciar a tarefa. • Premir a tecla de função **Opções**. • Seleccionar **Editar**. • Alterar o texto, a prioridade e o prazo da tarefa.

Para...	Deve...
Ordenar as tarefas por prioridade ou estado	• Premir a tecla de função **Opções**. • Seleccionar **Ordenar**. • Seleccionar o critério de ordenação (**Alta**, **Baixa**, **Concluído** ou **Anular**).
Copiar tarefas	• Evidenciar a tarefa. • Premir a tecla de função **Opções**. • Seleccionar **Copiar**. • Alterar o texto, a prioridade e o prazo da tarefa, conforme necessário.
Copiar tarefas no calendário	• Evidenciar a tarefa. • Premir a tecla de função **Opções**. • Seleccionar **Copiar para calendário**. • Alterar o texto e o prazo da tarefa e definir o alarme, conforme necessário.
Eliminar tarefas	• Evidenciar a tarefa. • Premir a tecla de função **Opções**. • Seleccionar **Eliminar**.
Eliminar todas as tarefas	• Premir a tecla de função **Opções**. • Seleccionar **Eliminar tudo**. • Confirmar a eliminação, premindo a tecla de função **Sim**.
Sair da lista de tarefas	• Premir a tecla de função **Opções**. • Seleccionar **Sair**.

Hora e Data *(Menu 5.3)*

Esta opção permite alterar a hora e a data actuais. Também pode ver a hora actual no Tempo Médio de Greenwich (TMG) e em 21 das mais importantes cidades do mundo.

As opções disponíveis são as seguintes:

Definir hora: permite introduzir a hora actual. Pode escolher o seu formato através da opção de menu **Formato** (**Menu 5.3.4**).

Nota: Antes de acertar a hora, tem de especificar o seu fuso horário, através da opção de menu **Hora internacional** (**Menu 5.3.3**).

Definir data: permite introduzir o dia, o mês e o ano.

Hora internacional: permite ver a hora actual no Tempo Médio de Greenwich (TMG) e em 21 das mais importantes cidades do mundo, utilizando as teclas **(** e **)**.

O ecrã apresenta:

- o nome da cidade.
- a data e a hora actuais.
- a diferença horária entre a cidade seleccionada e a sua cidade, se tiver definido a hora local (leia a seguir para obter mais informações) ou a hora TMG (valor assumido).

Para seleccionar o seu fuso horário:

1. Seleccione a cidade que corresponde ao seu fuso horário, premindo as teclas **(** e **)** uma ou mais vezes.
   Surgem no visor a data e a hora locais.
2. Prima a tecla de função **Definir**.

Formato: permite alterar o formato para **24 horas** ou **12 horas**.

Alarme *(Menu 5.4)*

Esta função permite:

- definir o alarme para tocar a uma hora específica.
- definir o telefone para se ligar automaticamente e tocar o alarme, mesmo se estiver desligado (opção **Ligação auto** definida como **Activar**).

As opções disponíveis são as seguintes:

Alarme único: o alarme toca só uma vez e, depois, é desactivado.

Alarme diário: toca todos os dias à mesma hora.

Chamada de despertar: toca para o acordar de manhã.

Para definir o alarme:

1. Seleccione o tipo que pretende definir e prima a tecla de função **Selec**.
2. Introduza a hora e o dia da semana pretendidos.
3. Prima a tecla de função **Sim**.
4. Se seleccionar **Chamada de despertar** no passo 1, escolha a opção de repetição: **Segunda a sexta-feira** ou **Segunda-feira a sábado**.

Remover alarme: permite desactivar as definições de alarme.

Ligação auto: se esta opção estiver definida como **Activar**, o alarme toca à hora especificada, mesmo se o telefone estiver desligado. Se a opção de menu estiver definida como **Desactivar** e o telefone estiver desligado na hora especificada, o alarme não toca.

Para parar o alarme quando soar, prima a tecla de função **Sair** ou a tecla ☎ ⏻.

Nota: Também pode parar o alarme mesmo que o telefone esteja no modo bloqueio de teclado.

Ao definir ou visualizar alarmes, quando se prime a tecla de função **Opções**, ficam disponíveis as seguintes opções:

Remover alarme: permite desactivar o alarme actual.

Definir som de alarme: permite seleccionar a melodia.

Calculadora *(Menu 5.5)*

Com esta função, pode utilizar o telefone como calculadora que efectua as operações aritméticas básicas: adição, subtracção, multiplicação e divisão.

Utilizar a calculadora

1. Introduza o primeiro número, utilizando as teclas numéricas.

   Notas:
   - Para corrigir erros e limpar o visor, prima a tecla (i/C).
   - Para incluir vírgulas decimais ou um parêntesis, prima a tecla de função esquerda até ser apresentado o símbolo pretendido.

2. Prima a tecla de função direita até ser apresentado o operador aritmético pretendido: **+** (adicionar), **-** (subtrair), ***** (multiplicar), **/** (dividir).
3. Introduza o segundo número.
4. Repita os passos 1 a 3 o número de vezes que for necessário.
5. Para calcular o resultado, prima a tecla .

Câmbio *(Menu 5.6)*

Esta opção de menu permite efectuar conversões cambiais.

1. Introduza a taxa de câmbio da moeda de origem e prima a tecla de função **Sim**.

   Para inserir vírgulas decimais, prima a tecla .

2. Introduza o montante que pretende converter e prima a tecla de função **Sim**.

   A quantia na moeda local que introduziu, bem como o valor equivalente na moeda estrangeira, serão exibidos no ecrã.

3. Prima a tecla de função **Sair** para fechar a função de câmbio.

Serviços de rede

Estas funções de menu são serviços de rede. Se quiser utilizá-las, deve contactar o seu operador e subscrevê-las.

Desvio de chamadas *(Menu 6.1)*

Este serviço de rede permite que as chamadas recebidas sejam reencaminhadas para o número que especificar.

Exemplo: Pode, durante as férias, encaminha-las para o telefone de um colega.

Essa função pode ser configurada como:

Desviar sempre: todas as chamadas são desviadas.

Ocupado: são desviadas se tiver outra chamada em curso.

Sem resposta: são desviadas se não atender o telefone.

Não disponível: as chamadas são desviadas se estiver num local não coberto pelo seu operador de rede ou quando o seu telefone está desligado.

Cancelar tudo: todas as opções de desvio de chamadas são canceladas.

Pode especificar opções de desvio específicas para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- apenas chamadas de voz.
- apenas chamadas de fax.
- apenas chamadas de dados.

Para definir as suas opções de desvio de chamadas:

1. Seleccione o tipo de desvio pretendido, premindo a tecla ⌒ ou ⌣ até evidenciar a opção apropriada. Prima, em seguida, a tecla de função **Selec**.
2. Seleccione o tipo de chamadas que deve ser desviado, premindo a tecla ⌒ ou ⌣ até evidenciar a opção apropriada. Prima, em seguida, a tecla de função **Selec**.

   É apresentado o estado actual. Se a opção já tiver sido definida, é mostrado o número para o qual as chamadas são desviadas.

3.

Para...	**Prima...**
activar as opções de desvio	a tecla de função **Activar**. Siga para o passo 4.
alterar o número da chamada	a tecla de função **Alterar**. Siga para o passo 4.
desactivar as opções de desvio	a tecla de função **Remover**.

4. Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas e prima a tecla de função **Sim**.
   Para introduzir o código internacional, prima a tecla 0+ até aparecer o sinal **+**.
5. Caso tenha seleccionado a opção **Sem resposta**, defina o período em que seu telefone tocará antes do desvio da chamada e prima a tecla de função **Selec**.

   O telefone envia os parâmetros para a rede e é apresentada a confirmação da rede.

Pode desactivar todas as opções de desvio, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Barramento de chamadas *(Menu 6.2)*

O serviço de rede de barramento de chamadas permite limitá-las.

Essa função pode ser configurada como:

Todas as enviadas: impossível efectuar chamadas.

Internacionais: impossível efectuar chamadas internacionais.

Internacionais excepto origem: no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas locais ou para o país de origem (o país onde o seu operador está instalado).

Todas as recebidas: impossível receber chamadas.

Recebidas quando no estrangeiro: impossível receber chamadas quando o telefone está a ser usado fora da área do serviço.

Cancelar tudo: todas as definições de barramento são desactivadas. É possível atender e efectuar chamadas do modo habitual.

Pode especificar opções de barramento específicas para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- apenas chamadas de voz.
- apenas chamadas de fax.
- apenas chamadas de dados.

Para definir as suas opções de barramento:

1. Seleccione o tipo de barramento pretendido, premindo a tecla ⁀ ou ⁀ até evidenciar a opção apropriada. Prima, em seguida, a tecla de função **Selec**.
2. Seleccione o tipo de barramento pretendido, premindo a tecla ⁀ ou ⁀ até evidenciar a opção apropriada. Prima, em seguida, a tecla de função **Selec**.

3. Prima a tecla de função **Activar** para confirmar as suas definições.

4. Introduza o código de barramento de chamadas que lhe foi indicado pelo seu operador.

   O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, surge a confirmação.

Para desactivar definições de barramento de chamadas específicas:

1. Seleccione a opção que quer desactivar.

2. Seleccione o tipo de chamada a que essa opção se aplica.

3. Prima a tecla de função **Desactivar**.

4. Introduza o código de barramento que lhe foi indicado pelo seu operador.

   O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, surge a confirmação.

Pode desactivar todas as opções de barramento, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Alterar código de barramento: com esta opção, pode definir e alterar o código que lhe foi indicado pelo seu operador. Antes de introduzir o novo valor, tem de fornecer o actual.

Depois de fornecer o novo código, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Chamada em espera *(Menu 6.3)*

Este serviço de rede permite que seja informado quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

Pode especificar opções de chamada em espera individuais para cada um dos seguintes tipos:

- apenas chamadas voz.
- apenas chamadas fax.
- apenas chamadas dados.

Para definir as suas opções, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione o tipo de chamadas ao qual pretende aplicar essa função, premindo a tecla ⁀ ou ⁀ até evidenciar a opção pretendida. Em seguida, prima a tecla de função **Selec**.

   O visor indica se a chamada em espera está activa ou inactiva.

2. Pode activar ou desactivar essa função, conforme necessário, utilizando **Activar** ou **Desactivar**, respectivamente.

   Para regressar ao ecrã anterior, prima a tecla de função **Sair**.

Também pode desactivar todas as definições do recurso, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Selecção de rede *(Menu 6.4)*

A função Selecção de rede permite indicar se a rede a usar em roaming (fora da área de cobertura pela sua rede) é seleccionada automática ou manualmente.

Nota: Só pode seleccionar uma rede diferente da de origem se dispuser de um acordo de roaming válido com o seu operador.

Para indicar se a rede deve ser seleccionada de forma automática ou manual, quando em roaming, proceda do seguinte modo:

1. Quando surgir **Selecção de rede** no visor, prima a tecla de função **Selec**.

2. Prima a tecla ⌒ ou ⌣ até evidenciar a opção apropriada e, em seguida, a tecla de função **Sim**.

   Se seleccionar **Automática**, quando em roaming, ficará ligado através da primeira rede disponível.

   Se seleccionar **Manual**, o telefone procura as redes disponíveis. Siga para o passo 3.

3. Prima a tecla ⌒ ou ⌣ até evidenciar a rede preferida e, em seguida, prima a tecla de função **Sim**.

   Fica ligado através desta rede.

ID do chamador *(Menu 6.5)*

Pode impedir que o número do seu telefone apareça no visor do aparelho do destinatário da chamada.

Nota: Algumas redes não permitem a alteração deste parâmetro.

As opções disponíveis são as seguintes:

Val assumido: é utilizado o parâmetro definido pela rede.

Ocultar nr: o seu número não aparece no telefone do destinatário.

Enviar número: o seu número é enviado com cada chamada que efectua.

Grupo fechado de utilizadores (CUG)

(Menu 6.6)

Este serviço de rede permite limitar a um grupo de utilizadores seleccionados, as chamadas recebidas e efectuadas. Pode ser membro de um máximo de 10 grupos de utilizadores.

Para saber como pode criar, activar e utilizar grupos fechados de utilizadores, contacte o seu operador.

Exemplo: Uma empresa fornece cartões SIM aos funcionários, mas só quer permitir chamadas para os membros da mesma equipa.

Se seleccionar o menu **Grupo fechado de utilizadores (CUG)**, pode aceder à função CUG. Pode agora aceder às seguintes opções, depois de premir a tecla de função **Selec**:

Lista de índice: permite listar, adicionar ou eliminar números do índice CUG. É apresentada a lista de CUGs actual.

Adicione novos índices CUG, conforme indicado pelo seu operador, ou elimine os grupos seleccionados.

Para...	**Prima...**
percorrer os índices CUG existentes	a tecla ⁀ ou ⁔.
adicionar índices CUG	a tecla de função **Opções**, seleccione a opção **Adicionar** e introduza o índice.
eliminar índices CUG	a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Eliminar**.
activar índices CUG	a tecla de função **Opções** e seleccione **Activar**.

Acesso externo: permite autorizar ou proibir chamadas para números que não pertençam ao CUG. Esta função depende do tipo de subscrição do serviço. Consulte o seu operador.

Grupo padrão: pode definir um CUG padrão com o seu operador. Se o fizer, pode activar a opção **Grupo padrão** no seu telefone. Ao efectuar chamadas, poderá então optar por usar o CUG padrão, em vez de ter de seleccionar um da lista.

Desactivar: permite desactivar a função CUG. Este menu só é apresentado quando o grupo predefinido está activo ou quando está seleccionado um índice CUG.

Caixa de diversões

O menu **Caixa de diversões** contém várias opções de diversaõ.

Jogos *(Menu 7.1)*

Dois jogos são fornecidos com o seu telefone.

Seleccione o jogo pretendido, premindo as teclas ⁀ e ⁀ e a tecla de função **Selec**. Para obter mais informações sobre o jogo, consulte a ajuda no visor.

Para cada jogo, as opções disponíveis são as seguintes:

New Game: permite iniciar um novo jogo.

High Score: exibe a tabela High Score (Pontuação alta).

Key Info: mostra as funções das teclas no jogo.

Continue: permite continuar a jogar uma partida guardada anteriormente. O menu só está disponível quando há um jogo guardado.

Durante o jogo, para...	**Prima...**
interromper ou reiniciar o jogo	a tecla C.
sair do jogo	a tecla ⏻.

No final do jogo, se a sua classificação for no mínimo o quinto lugar, poderá introduzir um nome de até 10 caracteres.

Browser WAP *(Menu 7.2)*

Seu telefone vem equipado com o browser WAP (protocolo de aplicação sem fio) que permite aceder e navegar na Internet sem fios através do telefone.

Início *(Menu 7.2.1)*

Esta opção permite ligar o telefone à rede e carregar a página inicial do fornecedor de acesso da Internet sem fio.

O conteúdo da página inicial do browser WAP depende do fornecedor de acesso. Para se deslocar na página, utilize as teclas ⌒ e ⌣.

Nota: Para aceder à página inicial a partir de outro ecrã do browser WAP, utilize a opção **Início**. Para obter mais informações sobre os menus do browser WAP, consulte a página 114.

Navegar com o browser WAP

Para...	Deve...
percorrer e seleccionar os itens do browser	premir a tecla ⌒ ou ⌣ até que o símbolo ▶ aponte para o item pretendido ou o item seja realçado e premir, em seguida, a tecla de função **Sim** para confirmar a selecção.
seleccionar itens numerados	premir a tecla numérica correspondente.
voltar à página anterior	premir a tecla de função **Regressar** ou C.
retornar à página inicial	seleccionar a opção **Início**; para obter mais informações relativamente a essa opção, consulte a página 115.

Para...	Deve...
alterar os modos de introdução de texto	premir a tecla * uma ou mais vezes.
utilizar o modo símbolos	pressione a tecla *. Seleccione um símbolo na lista e pressione a tecla #/C para inseri-lo.
introduzir espaços	premir a tecla 0.
editar o texto	① Colocar o cursor à direita dos caracteres a alterar. ② Premir a tecla #/C conforme o necessário. ③ Introduzir os caracteres correctos.

Nota: Para obter mais informações acerca dos modos de introdução de texto, consulte a página 43.

Sair do browser WAP

Para sair do browser a qualquer momento, basta premir a tecla ⏻ ①.

Seleccionar e utilizar opções de menu

Várias opções de menu estão disponíveis quando utiliza o browser WAP para navegar na Internet.

Para aceder a uma opção de menu:

1. Prima a tecla #/C.
   Um menu aparece no visor.
2. Evidencie a opção de menu pretendida premindo as teclas ⌒ e ⌣.
3. Seleccione a opção, premindo a tecla de função **Selec**.

4. Se necessário, seleccione a opção secundária utilizando as teclas ⁀ e ⁀ e, depois, prima a tecla de função **Selec** para confirmar.

Nota: Os menus podem variar consoante a versão de browser WAP disponível.

As seguintes opções de menu encontram-se disponíveis:

Início: esta opção permite ir, em qualquer momento, para a página inicial do fornecedor de acesso.

Ir para URL: permite lhe inserir manualmente o endereço URL da página web à qual pretende ter acesso.

Mostrar URL: visualiza o endereço URL da página web actual.

Recarregar: esta opção permite recarregar a página visualizada.

Definições: esta opção fornece acesso aos seguintes recursos.

Homepage: esta função permite alterar manualmente a página inicial do browser.

Modo de deslocamento: permite lhe seleccionar o modo de deslocamento por **Blocos** ou **Regular**, ou configurar a velocidade do deslocamento para o ecrã seguinte para **Rápida**, **Média** ou **Lenta**.

Referenciador de envio HTTP: permite-lhe configurar o browser para enviar a informação do referenciador HTTP para o servidor Web cada vez que o browser é iniciado.

Tempo de espera para premir tecla: este recurso permite definir quanto tempo o telefone aguarda após haver premido uma tecla no modo de introdução de texto antes de mover o cursor para a direita. Pode seleccionar **Rápida**, **Média** ou **Lenta**.

Definir Proxy: permite-lhe mudar o servidor proxy sem terminar a sessão WAP actual.

Aviso do circuito: este recurso permite indicar se deseja ser informado sempre que se abrir uma sessão WAP. Para exibir o comando, seleccione **ON**; se não deseja exibi-lo, seleccione **OFF**.

Segurança: este recurso exibe todas as informações relacionadas a segurança como, por exemplo, Aviso de ligação, Aviso de segurança, Certificado actual e Codificação.

Avançadas: oferece-lhe as seguintes opções:

- Ir para URL: permite-lhe introduzir manualmente o endereço URL da página web à qual quer aceder.
- Reiniciar Browser: reinicia o browser (pesquisador)WAP .
- Downloads: activa ou desactiva o download automático de itens dos medias, tais como imagens ou sons de fundo na página actual.
- Ver região do título: permite-lhe determinar se pretende que o browser mostre ou não o título da página actual. Pode também configurar o browser para sintetizar o texto da página ao tamanho do ecrã para poder ver todo o texto na linha.

Acerca de...: esta opção fornece informações sobre o copyright (direitos de autor) e a versão dos Browsers (pesquisadores) Openwave

Favorito *(Menu 7.2.2)*

Esta opção permite memorizar os endereços URL dos seus sites Web favoritos. Pode aceder a este menu directamente ao premir sem soltar a tecla durante a utilização do browser WAP.

Para memorizar endereços URL:

1. Seleccione localizações vazias e prima a tecla de função **Selec**.
2. Introduza o endereço e prima a tecla de função **Introduzir**.
3. Atribua um nome ao endereço e prima a tecla de função **Sim**.

Depois de memorizar seus endereços favoritos, pode utilizar as seguintes opções ao premir a tecla de função **Selec**:

Ir para URL: permite ir para o site associado.

Editar: permite-lhe mudar o endereço e o nome do item seleccionado.

Eliminar: permite-lhe eliminar o item seleccionado.

http:// *(Menu 7.2.3)*

Esta opção permite introduzir manualmente o endereço pretendido. Pode aceder a este menu directamente ao premir sem soltar a tecla durante a utilização do browser WAP.

Para obter mais informações acerca dos modos de introdução de texto, consulte a página 43.

Definições *(Menu 7.2.4)*

Esta opção permite definir até cinco servidores de proxy para o browser WAP. Contacte seu operador para obter pormenores acerca dos parâmetros a utilizar.

Para cada servidor, estão disponíveis os seguintes parâmetros:

Parâmetro	Descrição
Nome do Perfil	Nome que pretende atribuir ao servidor de proxy HTTP.
URL Homepage	Endereço da página inicial. Quando a mesma for apresentada, pode eliminá-la utilizando a tecla (i/C) e introduzir a página pretendida.
Segurança	Modo de transmissão de dados. Seleccione **Segura** se pretender proteger os dados contra acessos não autorizados. Caso contrário, seleccione **Não segura**.
Endereço IP	Endereço da porta de ligação WAP necessário para estabelecer ligação à Internet.
Portadora	Portadora a ser utilizada para cada tipo de endereço de rede acedido: **GPRS** ou **Dados**.

As restantes opções dependem da definição **Portadora**, conforme se descreve na página seguinte:

Quando a portadora definida é **Dados**

Parâmetro	Descrição
Nome de utilizador	ID de identificação no servidor PPP.
Palavra-passe	Palavra-passe no servidor PPP.

Parâmetro	Descrição
Número de acesso	Número de telefone do servidor PPP.
Tipo de acesso	**Analógico** ou **RDIS**.

Quando a portadora definida é **GPRS**

Parâmetro	Descrição
Nome de utilizador	ID necessário para o utilizador estabelecer a ligação à rede GPRS.
Palavra-passe	Palavra-passe requerida ao estabelecer a ligação à rede GPRS.
APN	Nome de ponto de acesso utilizado para o endereço da porta de ligação da rede GPRS.

Nota: As definições do browser WAP podem ser diferentes, consoante o fornecedor do serviço. Contacte o se fornecedor de acesso para obter mais informações.

Eliminar cache *(Menu 7.2.5)*

Pode limpar as informações guardadas na cache (a memória temporária do telefone utilizada para guardar as últimas páginas visitadas).

Prima a tecla de função **Sim** para confirmar a exclusão. Caso contrário, prima a tecla de função **Não**.

Downloads *(Menu 7.3)*

Com o Browser WAP, pode descarregar MIDlets (aplicações Java que funcionam em telemóveis) de várias fontes e guardá-las no telefone. Depois, é possível ver os MIDlets armazenados no ecrã Jogos e mais.

Nota: Os serviços Java poderão estar disponíveis dependendo do fornecedor de serviço.

Jogos e mais *(Menu 7.3.1)*

Esta opção de menu permite iniciar MIDlets e aceder a várias opções de menu.

Iniciar uma MIDlet

Para iniciar uma MIDlet:

1. No ecrã Transferências, seleccione a opção **Jogos e mais**.
2. Evidencie a MIDlet pretendida e prima a tecla de função **Iniciar**.
3. Inicie o jogo pressionando a tecla de função **Start** ou **Play**.

Utilizar os menus

No menu principal, prima a tecla de função **Menu** para aceder às seguintes opções:

Info: apresenta informações sobre a MIDlet seleccionada, tais como o tamanho do ficheiro, a versão da aplicação, o fornecedor e a localização do ficheiro jad, que é o ficheiro de descrição da MIDlet. Para cancelar a selecção, prima a tecla de função **Cancelar**.

Remover: elimina a MIDlet seleccionada. Quando surgir a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Remover**. Para cancelar a selecção, prima a tecla de função **Cancelar**.

Sons *(Menu 7.3.2)*

Neste menu, pode ver a lista dos sons descarregados do servidor. Pode definir os sons descarregados como tom de toque actual, mas não os pode enviar para outro telefone.

Quando a memória estiver cheia, aparece uma mensagem de aviso e o telefone rejeita sons adicionais, enquanto não eliminar sons obsoletos.

Imagens *(Menu 7.3.3)*

Neste menu, pode ver a lista das imagens descarregadas do servidor. Pode definir as imagens descarregadas como imagem de fundo actual.

Quando a memória estiver cheia, aparece uma mensagem de aviso e o telefone rejeita imagens adicionais, enquanto não eliminar imagens obsoletas.

Definições DNS *(Menu 7.3.4)*

O endereço de DNS (Servidor de Nome de Domínio) do servidor Java vem definido de fábrica, mas por vezes é preciso fazer alterações. Neste menu, pode escrever o endereço DNS pretendido.

Resolução de problemas

Antes de contactar o serviço pós-venda, efectue as verificações a seguir descritas. Desta forma pode poupar tempo e dinheiro, pois evita chamar um técnico desnecessariamente.

Quando liga o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

Insira cartão SIM

- Verifique se o cartão SIM está correctamente instalado.

Telef bloqueado Introd código

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone para poder utilizá-lo.

Introduza PIN

- É a primeira vez que usa o telefone. Tem de introduzir o número de identificação pessoal (PIN) que lhe foi fornecido com o cartão SIM.
- A função Verificar PIN está activa. Sempre que ligar o telefone, deve fornecer o código PIN. Para desactivar essa função, utilize a opção de menu **Verificar PIN** (**Menu 4.5.1**).

Introduza PUK

- O código PIN foi fornecido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK que lhe foi fornecido pelo seu operador.

Aparece no visor a mensagem "Sem rede", "Falha da rede" ou "Não efectuado"

- A ligação à rede perdeu-se. Pode estar numa zona com sinal fraco como, por exemplo, em túneis ou no meio de edifícios altos. Desloque-se para outro local e tente de novo.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu. Contacte o seu operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas não conseguiu marcá-lo

- Premiu a tecla ?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido opções de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- O seu telefone está ligado (premiu a tecla ⏻ durante mais de um segundo)?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido opções de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve

- Desligou o microfone?
- Tem o telefone próximo da boca? O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O aparelho começa a apitar e surge intermitentemente a mensagem "** Aviso ** Bateria fraca" no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue-a.

A qualidade de áudio das chamadas é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor ( ); o número de barras apresentado indica a intensidade do sinal, de forte () a fraco ().
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

Não é marcado nenhum número quando se selecciona entradas da lista telefónica

- Verifique se os números foram guardados correctamente, utilizando a função de procura da lista telefónica.
- Se necessário, guarde novamente o número.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- Os números de modelo e de série do telefone
- As informações da garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o seu vendedor ou o serviço pós-venda da Samsung.

Códigos de acesso

Existem vários códigos de acesso que são utilizados pelo telefone e pelo respectivo cartão SIM. Estes códigos ajudam-no a impedir a utilização não autorizada do aparelho.

Quando lhe for pedido um dos códigos abaixo descritos, introduza-o (o valor será visualizado na forma de asteriscos). Depois, prima a tecla de função **Sim**. Se se enganar, prima a tecla (C) uma ou mais vezes forem necessárias para apagar o dígito errado e, depois, continue a introduzir o código.

Os códigos de acesso, à excepção de PUK e PUK2, podem ser alterados através das opções do menu **Segurança** (**Menu 4.5**). Para obter mais informações, consulte a página 87.

Importante! Evite utilizar códigos parecidos com números de emergência (como o 112), para não marcar, sem querer, um desses números.

Código do telefone

A função Bloqueio do telefone utiliza o código do aparelho para impedir que alguém não autorizado o utilize. O telefone é fornecido já com código, o qual, de fábrica, vem definido como 00000000.

Para...	**Consulte a...**
activar/desactivar a função de bloqueio do telefone	página 88 (**Menu 4.5.3**).
alterar o código	página 88 (**Menu 4.5.4**).

PIN

O código PIN (Personal Identification Number - número de identificação pessoal) de 4 a 8 dígitos impede a utilização não autorizada do seu cartão SIM e é geralmente fornecido com o mesmo.

Se introduzir três vezes seguidas o PIN incorrecto, o código é desactivado e não pode ser utilizado até ser activado novamente através da introdução do PUK (consulte a secção seguinte).

Para...	**Consulte a...**
activar/desactivar a função Verificar PIN	página 87 (**Menu 4.5.1**).
alterar o PIN	página 87 (**Menu 4.5.2**).

PUK

O código PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey - código de desbloqueio pessoal) de 8 dígitos é necessário para alterar códigos PIN desactivados. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Se não for, ou se o tiver perdido, contacte o seu operador.

Para reactivar o seu PIN:

1. Introduza o PUK e prima a tecla de função **Sim**.
2. Introduza um novo PIN, à sua escolha, e prima a tecla de função **Sim**.
3. Quando surgir a mensagem **Conf novo PIN**, introduza o mesmo código e prima a tecla de função **Sim**.

Se introduzir dez vezes seguidas o PUK errado, o cartão SIM fica inutilizado. Para obter um novo cartão, contacte o seu operador.

PIN2

O código PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a certas funções como, por exemplo, definir o custo máximo das chamadas. Se o seu cartão SIM as suportar, poderá utilizar essas funções.

Se introduzir três vezes seguidas o PIN2 errado, ele é desactivado e só poderá aceder às funções quando for reactivado introduzindo o PUK2.

Para alterar o PIN2, consulte a página 89 (**Menu 4.5.7**).

PUK2

O código PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** - código de desbloqueio de PIN) de 8 dígitos, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar códigos PIN2 desactivados. Se o perder, contacte o seu operador.

Para reactivar o seu PIN2:

1. Introduza o PUK2 e prima a tecla de função **Sim**.
2. Introduza um novo PIN2, à sua escolha, e prima a tecla de função **Sim**.
3. Quando surgir a mensagem **Confirme PIN2**, introduza o mesmo código e prima a tecla de função **Sim**.

Se introduzir dez vezes seguidas o PUK2 errado, não poderá aceder às funções que o exigem. Para obter um novo cartão, contacte o seu operador.

Código de barramento

Para usar a função de Barramento de chamadas, necessita do código de barramento de 4 dígitos. Este código é-lhe dado pelo operador, quando subscreve esta função. Pode alterar a palavra-passe na opção de menu **Barramento de chamadas** (**Menu 6.2**). Para mais informações, consulte a página 107.

Tamanho das mensagens de texto

O telemóvel C110 permite a escrita e envio de mensagens de texto com todos os caracteres acentuados da língua Portuguesa, incluindo os caracteres do Alfabeto Padrão e os caracteres especiais (Ã, Á, Í, À, Ó, Õ, Ô, Ê, Û, etc).

- As mensagens de texto SMS escritas apenas com caracteres do Alfabeto Padrão têm um tamanho máximo de 160 caracteres.
- Se as mensagens SMS são escritas com um ou mais caracteres especiais então cada SMS tem um limite de 70 caracteres em vez dos habituais 160.

Sempre que a sua mensagem SMS ultrapasse o número máximo de caracteres, ela será repartida em várias. O número de mensagens que irá enviar é indicado durante a escrita da mesma.

Durante a escrita de mensagens de texto é indicado na parte inferior do ecrã o número total de caracteres disponíveis para enviar várias mensagens concatenadas.

Modo de escrita T9

No modo T9 pode introduzir palavras com caracteres especiais. Se a palavra que aparece no visor tem caracteres especiais e pretende apenas introduzir caracteres do Alfabeto Padrão (para escrever uma SMS maior) deve utilizar o modo de alfabeto.

Nota: Consulte a página 47 para obter informação sobre os modos de escrita.

Informações sobre saúde e segurança

Informação de certificação SAR

Este modelo de telefone está em conformidade com os requisitos da UE relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi concebido e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Concelho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes, através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial, criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua idade ou do estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absorption Rate - taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Concelho da UE é de 2,0 W/kg*.

O valor SAR mais elevado para o telefone deste modelo foi de 0,915 W/kg.

* O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial, para oferecer uma protecção adicional do público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos de relatórios nacionais e a banda da rede.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no seu mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificada, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quando mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a emissão de potência do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

O seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio.

- Nunca use um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Use a bateria apenas para o fim previsto.
- Se usar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor; os tempos de standby e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.

- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de actividade (standby e conversação) ficar sensivelmente mais curto, compre uma bateria nova.
- Se não for usada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando não utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais de uma semana porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de arrefecer ou de aquecer primeiro.
- Não deixe as baterias em locais frios ou quentes, como, por exemplo, no interior do automóvel no Verão ou no Inverno, pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente manter a bateria à temperatura ambiente. Se a bateria, mesmo com carga máxima, estiver fria ou quente o telefone poderá não funcionar temporariamente. As baterias de iões de lítio são muito sensíveis às temperaturas inferiores a 0 °C.
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Isto pode acontecer quando um objecto metálico (moeda, clip, etc.) estabelece contacto directo entre os pólos + e – da bateria (contactos metálicos na parte de trás da bateria), quando a bateria é transportada num bolso ou numa pasta. Um curto-circuito tanto estraga a bateria como o objecto que o provoca.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel proporciona-lhe a capacidade de comunicar por voz – quase em todo o lugar, a qualquer hora. Mas as vantagens dos telemóveis acarretam algumas responsabilidades, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um veículo, a direcção do mesmo é a sua principal responsabilidade. Se utilizar um telemóvel enquanto conduz, certifique-se que está a seguir os regulamentos específicos da região ou do país em que se encontra.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o seu telefone quando for proibido utilizá-lo ou quando ele possa causar interferências ou tornar-se um risco.

Ao ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções de segurança pormenorizadas. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com os outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maior parte dos equipamentos electrónicos está blindada contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais de RF provenientes do telefone. Consulte o fabricante para se inteirar das alternativas ao seu dispor.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar interferências potenciais com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research.

As pessoas que tenham um pacemaker:

- Devem manter sempre o telefone a uma distância superior a 15 cm do pacemaker, quando o telefone estiver ligado
- Não devem transportar o telefone num bolso perto do peito
- Devem utilizar o ouvido do lado oposto ao do pacemaker, para minimizar interferência possíveis

Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do seu aparelho auditivo, para discutir as alternativas ao seu dispor.

Outros dispositivos médicos

Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa. É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação. Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que haja regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido. Os hospitais ou locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do seu veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido acrescentado ao seu veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações onde estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas que tenham ambiente potencialmente explosivo e respeite todos os sinais e todas as instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios, podendo originar ferimentos e, inclusivamente, morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas como grãos, pó ou partículas metálicas, e quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares e terrestres, e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a sua ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (p. ex., situações de emergência médica).

Para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do seu operador de rede celular.

Para efectuar uma chamada de emergência, proceda do seguinte modo:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência da área (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência variam de uns lugares para os outros.
3. Prima a tecla .

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (bloqueio do teclado, restrições de chamadas, etc.), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e contacte o operador do serviço celular local.

Ao efectuar uma chamada de emergência, lembre-se de facultar todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Lembre-se de que o seu telefone pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente – não corte a chamada enquanto não lhe for dada permissão para o fazer.

Outras informações de segurança importantes

- Só um técnico especializado deve instalar ou reparar um telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico do seu veículo está bem instalado e a funcionar em boas condições.
- Não transporte nem armazene líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou os acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se houver equipamento sem fios instalado incorrectamente e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telemóvel quando estiver num avião. O uso de telemóveis nos aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do aparelho ou do sistema de comunicação.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um produto de concepção e fabrico de alta qualidade e deve, por isso, ser tratado com todo o cuidado. Estas sugestões destinam-se a ajudá-lo a cumprir as condições da garantia e a usufruir por muitos anos do seu telemóvel.

- Mantenha o telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos que contêm minerais corroem os circuitos electrónicos.
- Não toque o telefone com as mãos molhadas enquanto o estiver a carregar, pois isso poderá causar choque eléctrico ou danos ao aparelho.
- Não use nem guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos, para não danificar os componentes.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas reduzem a vida dos aparelhos electrónicos, danificam as baterias e deformam ou derretem peças em certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até ficar à temperatura normal, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar os circuitos electrónicos.
- Não deixe cair nem bata com o telefone. O manuseamento descuidado pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio, ligeiramente humedecido em água com sabão.

- Não o pinte. A tinta pode bloquear as peças móveis do dispositivo e impedir o seu funcionamento correcto.
- Não guarde o telefone sobre dispositivos que emitem calor, tais como microondas, estufa ou radiador. O telefone pode explodir ao sobreaquecer
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas e as modificações de ligação podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou um componente não funcionar devidamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e o seu telefone será enviado para reparação, caso seja necessário.

Glossário

Para o ajudar a entender os principais termos técnicos e os acrónimos utilizados neste manual, e para que possa usufruir de todas as funções do seu telemóvel, vamos explicar-lhe alguns termos.

Banda dual

Habilidade de operar com ambas as redes DCS (1800 MHz) e GSM (900 MHz). O telefone automaticamente utiliza a rede que apresente o sinal mais forte, chegando a trocar de rede durante uma chamada efectuada com o mesmo operador.

Barramento de chamadas

Capacidade de impedir que sejam efectuadas ou recebidas chamadas.

Chamada em espera

Capacidade de informar os utilizadores de que têm uma chamada recebida em linha de espera, quando eles estão ocupados com outra chamada.

Chamada retida

Capacidade para reter uma chamada enquanto se efectua ou atende outra, podendo-se alternar entre as duas, conforme necessário.

Chamadas de conferência

Capacidade de estabelecer uma conferência por telefone, envolvendo várias pessoas.

Código do telefone

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando se seleccionou a opção de bloqueio automático sempre que o telefone é ligado.

Correio de voz

Serviço de atendimento informatizado que atende automaticamente as suas chamadas quando o seu telefone está ocupado, que reproduz uma mensagem de saudação (opcionalmente gravada por si e com a sua voz) e que grava as mensagens que lhe queiram deixar.

Desvio de chamadas

Capacidade de reencaminhar as chamadas para outro número.

GPRS (General Packet Radio Service)

Novo serviço de valor acrescentado de dados, que permite enviar e receber dados através de uma rede celular. O serviço GPRS garante uma ligação contínua à Internet aos utilizadores de telemóveis e computadores. Assenta em ligações telefónicas celulares comutadas por circuito de comunicações GSM (Global System for Mobile Communication) e no serviço de mensagens curtas (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norma internacional para as comunicações celulares que garante a compatibilidade entre os vários operadores de redes. A norma GSM abrange a maioria dos países europeus e muitos outros pontos do globo.

Java

Linguagem de programação que gera aplicações que funcionam em todas as plataformas de hardware, sejam pequenas, médias ou grandes, sem sofrer alterações. Essa linguagem foi promovida e desenvolvida com forte ênfase para a Web, tanto para sites públicos quanto intranets. Quando é executado nas páginas da Web, é denominada *Java applet*. No caso dos telemóveis ou pagers, é denominada *MIDlet*.

PIN (número de identificação pessoal)

Código de segurança que protege o telefone/cartão SIM contra uso não autorizado. O PIN é fornecido pelo operador com o cartão SIM. Pode ser um número com quatro a oito dígitos e pode ser alterado, se necessário.

PUK (código de desbloqueio de PIN)

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando foi introduzido um PIN errado, três vezes seguidas. Este número, de 8 dígitos, é fornecido pelo operador, junto com o cartão SIM.

Roaming

Utilização do telefone fora da área da rede normal (por exemplo, em viagem).

SDN (Service Dialling Numbers – números de marcação de serviços)

Números de telefone fornecidos pelo operador, que dão acesso a serviços especiais, tais como correio de voz, consultas de directórios, assistência a clientes e serviços de emergência.

Serviços de identificação de linha

Serviço que permite aos subscritores verem ou bloquearem a apresentação dos números de telefone dos chamadores.

SIM (módulo de identificação do subscritor)

Cartão que contém um micro-circuito impresso com todas as informações necessárias para o funcionamento do telefone (informações sobre a rede e a memória e dados pessoais do subscritor). O cartão SIM coloca-se numa pequena ranhura na parte de trás do telefone e fica protegido pela bateria.

SMS (serviço de mensagens curtas)

Serviço de rede que envia e recebe mensagens de e para outro subscritor, sem necessidade de falar directamente com ele. A mensagem criada ou recebida pode ser visualizada, recebida, editada ou enviada.

Teclas de função

Teclas identificadas e no telefone, cujo objectivo:

- Varia consoante a função que está a ser utilizada
- É indicado na última linha do visor, imediatamente acima da tecla correspondente

Índice remissivo

A

Acessórios • 9
Activar/desactivar
  microfone • 50
  modo silencioso • 28
  telefone • 20
Adaptador de viagem • 18
Agenda • 94
Alarme • 101
Alterar
  código • 88
    de barramento • 107
  modos de introdução de texto • 44
  PIN • 88
  PIN2 • 89
Ambientes potencialmente explosivos • 136
Animação • 67, 71
Aparelhos auditivos • 134
As minhas definições • 71
Atalho • 92
Atender
  chamadas • 25
  qualquer tecla • 92
  segunda chamada • 53

B

Barramento
  chamadas • 106
  código • 107
Bateria • 131
  carregar • 18
  cuidados • 131
  indicador de bateria fraca • 19
Bloquear
  SIM • 89
  teclas • 21, 85
  telefone • 88
Bloqueio automático • 85
Browser WAP • 113

C

Caixa
  diversões • 112
  entrada • 63
  saída • 64
Calculadora • 102
Calendário • 94
Câmbio • 103
Caracteres
  alterar modo • 44
  introduzir • 43
  maiúsculos • 46
  minúsculos • 46
Carregar a bateria • 18
Cartão SIM
  bloquear • 89
  instalar • 16
Chamada de despertar • 101
Chamadas
  atender
    chamadas • 25
    segunda chamada • 53
  através da lista telefónica • 38
  barramento • 106
  conferência • 53
  conversação privada • 54
  custo • 77
  desvio • 104
  efectuar • 22
  em espera • 53, 108
  emergência • 136
  internacionais • 22
  marcação rapida • 37
  marcadas • 76
  não atendidas • 26, 75
  pôr em espera • 49
  recebidas • 75
  registos • 75
  rejeitar • 25

remarcação • 23

C *(continuação)*

Chamadas *(continuação)*
- remarcação
  - automática • 92
- tempo • 77
- terminar • 23
- texto • 63

Código
- barramento
  - alterar • 107
  - código • 128
- telefone
  - alterar • 88

Códigos de acesso • 125
Colar números da lista
- telefónica • 34

Copiar
- memorandos • 96
- números da lista
  - telefónica • 35
- tarefas • 99

Correio de voz • 72
Corrigir números • 22
CUG • 110
Cuidados • 139
Custo da chamada • 77

D

Definições • 69
- alarme • 101
- data • 100
- extra • 91
- hora • 100
- idioma • 86
- repôr • 93
- segurança • 87
- som • 79
- telefone • 84
- visor • 90

Desbloquear o
- teclado • 21, 85

Desvio de chamadas • 104
Difusão celular • 73

D *(continuação)*

Dispositivos
- electrónicos • 134
- médicos • 135

Downloads • 120
Duração das
- chamadas • 77, 83

E

Editar
- chamadas não
  - atendidas • 27, 75
- grupo de
  - chamadores • 40
- memorandos • 96
- mensagens • 63
- números da lista
  - telefónica • 35
- tarefas • 98

Eliminar
- chamadas não
  - atendidas • 27, 75
- memorandos • 94, 96
- mensagens • 71
- números da lista
  - telefónica • 35
- tarefas • 99

Enviar
- mensagens • 66
- som das teclas • 51
- tons de DTMF • 51

Escrever
- memorandos • 95
- mensagens texto • 66

Espera
- chamadas • 53, 108

Estado da memória
- lista telefónica • 42
- mensagem • 72

F

Figuras
descarregar • 121
imagem de fundo • 84
mensagens • 67, 71
Funções
seleccionar • 29

G

Grupo
chamadores • 35, 39, 40
fechado de utilizadores • 110
utilizadores • 110

H

Hora
chamada • 77
definir • 100
e data • 100
formato • 100
internacional • 100

I

Ícones • 14
ID do chamador • 110
Identificar chamador • 38, 39, 40, 110
Idioma • 86
Imagens
de fundo • 84
mensagens • 67, 71
visor • 90
Indicador de bateria fraca • 19
Internet • 113
Introduzir
caracteres maiúsculos • 46
caracteres minúsculos • 46

J

Jogos • 112

L

Ler mensagens
texto • 63
Letras
alterar modo • 44
introduzir • 43
Ligação automática • 101
Ligar
correio de voz • 72
tom • 83
Ligar/desligar
microfone • 50
modo silencioso • 28
telefone • 20
toque • 82
Lista de tarefas • 97
Lista telefónica • 31
adicionar • 34
colar • 34
copiar • 35
editar • 35
eliminar • 35, 41
estado da memória • 42
grupo de chamadores • 35, 39, 40
guardar números/nomes • 31
marcação rápida • 37
opções • 34
procurar/marcar • 38
Logótipo
de operador • 91
gráfico • 91
Luminosidade • 90
Luz
de fundo • 15, 90
luminosidade • 90
de serviço • 15, 91

M

Manutenção • 139
Marcação rápida • 37
Melodias • 67, 71, 79
Memorandos
    copiar • 96
    editar • 96
    eliminar • 94, 96
    escrever • 95
Mensagens enviadas
    texto • 64
Mensagens recebidas
    texto • 63
Mensagens • 63
    caixa de saída • 64
    caixa entrada • 63
    configurar • 69
    correio de voz • 72
    difusão celular • 73
    escrever • 66
    estado da memória • 72
    modelos • 68
    objetos • 71
    tom • 81
Menus
    aceder por atalhos • 57
    aceder por deslocação • 56
    definição • 84
    lista • 58
Microfone, fechado • 50
Modelos • 68
Modo
    caracteres maiúsculos/minúsculos • 46
    FDN • 89
    número de marcação fixa • 89
    silencioso • 28
    símbolos • 46
    T9 • 45

N

Nomes
    guardar • 31
    introduzir • 43
    procurar/marcar • 38
Número próprio • 86
Números
    adicionar • 35
    colar lista telefónica • 34
    copiar lista telefónica • 35
    corrigir • 22
    editar • 38
    eliminar • 35
    guardar • 31
    marcação fixa • 89
    modo • 48
    procurar/marcar • 38
    próprio • 86
    remarcar • 23
    servidor de voz • 73

O

O meus objectos • 71
Objetos
    mensagens • 67, 71
Opções
    seleccionar • 29

P

Pacemakers • 133
Parâmetros
    som • 79
    telefone • 84
PIN
    alterar • 88
    código • 126
    verificar • 87
PIN2
    alterar • 89
    código • 127
Plano • 94

P *(continuação)*

Pôr chamadas em
espera • 49
Procurar na lista
telefónica • 38
PUK • 126
PUK2 • 127

R

Radio frequência • 129
Remarcar
automaticamente • 92
último número • 23
Repôr parâmetros • 93
Resolução de
problemas • 122
Roaming • 109

S

Saudação • 85
Saúde • 129
Segurança • 87
ambiantes
explosivos • 136
baterias • 131
condições de funciona-
mento • 133
informações • 129, 138
na estrada • 133
precauções • 7
Selecção
de rede • 109
Seleccionar funções/
opções • 29
Serviços de rede • 104
Servidor de voz • 73
Silenciar
microfone • 50
sons das teclas • 51
SMS
definição • 69
ícone de
mensagem • 63
utilizar • 52, 63

S *(continuação)*

Som das teclas • 80
activar • 51
regular o volume • 24
seleccionar • 80
silenciar • 51
Sons
descarregar • 121
mensagens • 67

T

Tarefas
criar • 97
editar • 98
Teclas
atalho • 92
bloquear • 21, 85
bloqueio
automático • 85
de função • 29
descrição • 11
localização • 10
som • 79
Telefone
bloqueio • 88
código • 125
parâmetros • 84
Texto
alterar modo • 44
introduzir • 43
Tipo de alerta • 80
Tom
erro • 83
extra • 83
ligação • 83
ligar/desligar • 82
mensagem • 81
minuto • 83
teclas • 80
toque • 79
Tons de DTMF
enviar • 51

T *(continuação)*

Toque
tipo • 80
tom • 79
volume • 79

U

Ultimo número,
remarcar • 23

V

Vibração • 28, 80
Visor • 13
definições • 90
ícones • 14
idioma • 86
luminosidade • 90
Volume
regular • 24
seleccionar o toque • 79

Aceder às funções de menu	① Prima a tecla de função **Menu**. ② Percorra a lista de menus com as teclas ⌒ e ⌣ até alcançar a opção pretendida. ③ Prima a tecla de função **Selec**. ④ Percorra a lista de opções com as teclas ⌒ e ⌣ até seleccionar o recurso pretendido. ⑤ Prima a tecla de função **Selec**.

- *Cada uma das duas teclas de função (e) executa a função indicada pelo texto que está na linha inferior do visor, acima delas.*

Ligar/desligar	Prima sem soltar a tecla ⏻.
Efectuar chamadas	① Introduza o número. ② Prima a tecla ↘.
Terminar chamadas	Prima levemente a tecla ⏻.
Ver imediatamente chamadas não atendidas	① Abra o telefone e prima a tecla de função **Ver**. ② Percorra as chamadas com as teclas ⌒ e ⌣. ③ Para retornar a chamada, prima a tecla ↘.

Atender chamadas	Prima a tecla .
Regular o volume	Prima a tecla ▲ ou ▼ localizada no lado esquerdo do telefone.
Escolher o tipo de alerta	① Seleccione a opção **Tipo de alerta** (**Menu 3.3**). ② Seleccione uma das alternativas: • **Só luz** • **Melodia** • **Vibração** • **Vibra+Melodia** ③ Prima a tecla de função **Selec**.
Guardar números na lista telefónica	① Introduza o número. ② Prima a tecla de função **Guardar**. ③ Seleccione um ícone como etiqueta. ④ Prima a tecla de função **Selec**.

Guardar números na lista telefónica *(continuação)*	⑤ Seleccione a memória e prima a tecla de função **Selec**. ⑥ Introduza o nome. ⑦ Prima a tecla de função **Sim**. ⑧ Se necessário, altere a localização. ⑨ Prima a tecla de função **Sim**. ⑩ Prima para regressar ao modo inactivo.
Procurar números na lista telefónica	① Prima a tecla de função **Nome**. ② Seleccione a opção **Procurar**. ③ Introduza as primeiras letras do nome. ④ Para percorrer os nomes, prima a tecla ou . ⑤ Prima a tecla de função **Ver**. ⑥ Para percorrer os números, prima a tecla ou . ⑦ Utilize a tecla para marcar.

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

Telefone Celular Móvel
Digital Banda dual GSM 900/GSM 1800

(Nome do produto)

SGH-C110

(Número de modelo)

Fabricado em:

- Samsung Electronics Co. Ltd, 94-1, Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350*

(nome da fábrica, endereço)

O produto ao qual diz respeito esta declaração, está em encontra em conformidade com as seguintes normas e/ou documentos normativos.

Segurança	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	: EN 50361:2001
Rede	**: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)**

Declaramos pela presente que [todos os conjuntos de testes de rádio essenciais foram realizados e de que] o produto referido anteriormente se encontra em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e descrito em pormenor no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/CE foi cumprido com o envolvimentos dos seguintes Organismos Notificados:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Reino Unido
Marca de identificação: 168

CE 0168

A documentação técnica está guardada em:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

documentação essa que estará disponível mediante solicitação.
(Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Reino Unido

2004. 03. 16 — **In-Seop Lee/Director**

(local e data de emissão) — (nome e assinatura de pessoa autorizada)

* Não se trata do endereço do Centro de Assistência Técnica da Samsung. Para obter o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência Técnica da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o representante onde adquiriu o seu telefone.

* É possível que parte do conteúdo deste manual seja diferente do telefone utilizado, consoante o software instalado ou o fornecedor de acesso.

Printed in Korea
Code No.: GH68-05727A
Portuguese. 09/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com